

## Dálkové ovládání 2 GANG Panel (2.4G)

Model č.: ESR2T


### Vlastnosti produktu

- Dvougangový chytrý panel spínač může zapínat a vypínat světlo
- Dlouhé stisknutí tlačítka pro ztlumení jasu světla
- Vestavěná lidská přítomnost, senzor, se indikátor automaticky rozsvítí, zatímco Dezertující lidské aktivity
- Tlumená jasnost indikátoru
- Podporuje párování více zařízení a může ovládat více zařízení současně.




### Parametr produktu

Název produktu :	2 GANG panel dálkové ovládání	Míra IP :	IP20
Model č.:	ESR2T	Pracovní teplota :	-10~40°C
Typ	2 GANG	Standardy EMC (EMC):	ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2
Vstupní napětí:	100V~240V~ 50/ 60Hz	Bezpečnostní standard ( LVD ):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493: 2015+A1:2022
Pohotovostní napájení:	<0,4W	Rádiové vybavení ( RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Vysílací výkon:	6dBm	Certifikace :	CE EMC LVD RED
RF:	2,4GHz		
Řídicí vzdálenost	30 m		

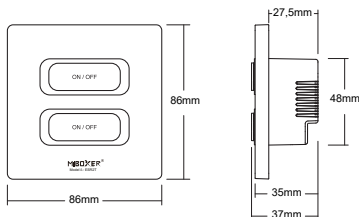

## Indikace

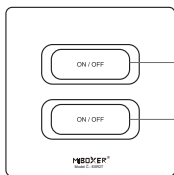

2-GANG spínač Krátké stisknutí pro "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ" světla, dlouhé stisknutí pro nastavení jasu světla.


Senzor lidské přítomnosti

Indikátor na panelu se rozsvítí, jakmile detekuje člověka, a jakmile člověk opustí dosah, jas se vrátí na vyšší úroveň.

- Když jsou 2 zóny ve stavu VYPNUTO: Dlouhým stiskem "ZAPNUTO/VYPNUTO" změňte jas biasového světla a uvolněte prst pro potvrzení hlasitosti.
- Dlouhým stiskem ZAP/VYP pokaždé, abyste změnili směr stmívatelného jasu (postupně nebo snižovaně)


## Odkaz/Odpojit

### Odkaz

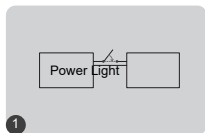

1

Vypněte světlo na 10 sekund a znovu ho zapněte

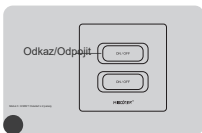

2

Krátké stisknutí "ZAP/VYPNUTO" 6krát během 3 sekund




3

Spojení je hotové, jakmile světlo pomalu zabliká třikrát



(Spojení selže, pokud světlo neblíká, prosím opakujte výše uvedené kroky. Pozor: nelze znovu propojit, pokud už vzdálený kontakt dokončil )

### Odpojit:

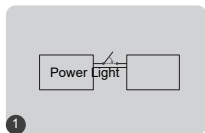

1

Vypněte světlo na 10 sekund a znovu ho zapněte



2

Krátké stisknutí "N/OFF" 10krát během 3 sekund




3

Spojení je ukončeno, jakmile světlo zabliká 10 krát rychle




Odpojení selže, pokud světlo neblíká, prosím zopakujte výše uvedené kroky ( Pozor: není třeba odpojovat, pokud světlo nikdy nebylo propojeno )


## Kompatibilní ovladač (kupte samostatně)

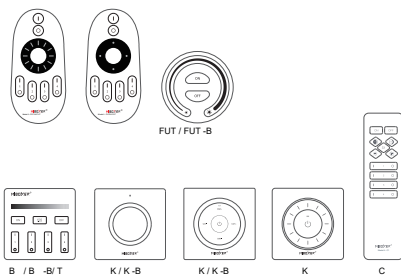


## Schéma připojení

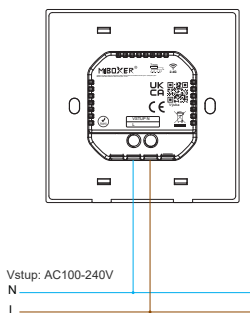

## Instalační schéma

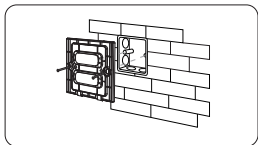

Zapojením kabelu, upevněte základnu ovladače na spodní skříň šroubem.

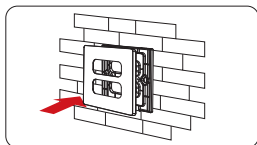

Vrať obal

## Pozor

1. Ujistěte se, že napětí, N a L jsou správné spojení, protože špatné zapojení poškodí světlo
2. Před zapojením kabelu prosím vypněte hlavní síť a ujistěte se, že připojení nemá žádné problémy, například zkrat
3. Nerozkládejte ho, pokud nejste odborník
4. Nepoužívejte ji v blízkosti magnetické nebo kovové oblasti, ovlivní to signál a zmenší vzdálenost.



Vyrobeno v  
Číně