

**MiBOXER**<sup>®</sup> | **Mi·Light**  
Subordinate New Brand

## Controller da Parete Wireless

Modello No.: M1 / M2 / M3 / M4

# 1. Caratteristiche

- Pannello Touch in Vetro temperato .
- Sensori Touch Capacitivo ad alta precisione.
- Tecnologia Wireless RF 2.4 Ghz con distanza Max 30mt .
- Trasmissione stabile e affidabile per comandi fluidi
- Gestione Multizona fino a 4 zone
- Accensione Soft e funzione spegnimento dopo 60 sec.

| Controller da parete<br>Modello                     | Telecomando<br>Equivalente: | Prodotti compatibili            |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Modello No.: M1<br>Dimmer Luminosità 4-Zone         | FUT091                      | Series Dimmer Singolo<br>Colore |
| Modello No.: M2<br>Dimmer Bianco Dinamico<br>4-Zone | FUT091                      | Serie Dimmer Bianco<br>Dinamico |
| Modello No.: M3<br>Controller RGB/RGBW<br>4-Zone    | FUT095/FUT096               | Serie RGB / RGBW                |
| Modello No.: M4<br>Controller RGB+CCT<br>4-Zone     | FUT092                      | Serie RGB / RGBW<br>RGB+CCT     |

## 2. Parametri Tecnici

Alimentazione: 3V(2\*Batterie AAA) / DC 3.3V

Temperatura utilizzo: -20~60 °C


Frequenza Radio : 2400~2483.5MHz

Metodo modulazione: GFSK


Potenza Trasmissione: 6dBm

Distanza Controllo: 30m

Consumo in Standby : 20uA

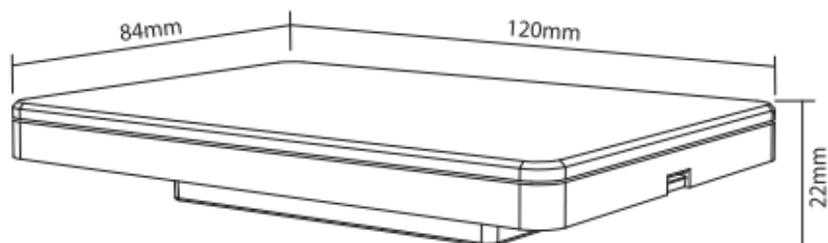

Input 1:  
3V(2\*Batteria AAA)

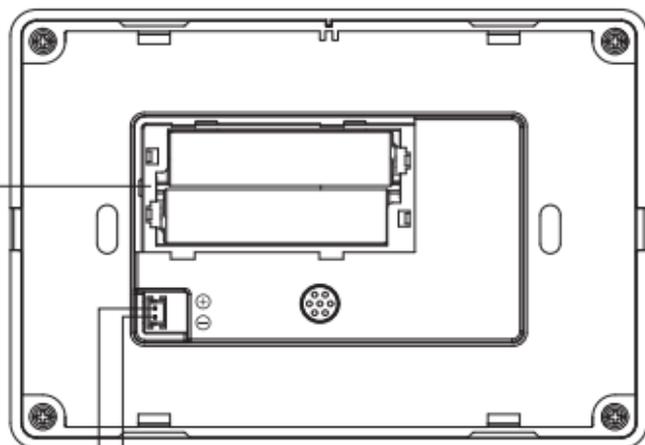

Input 2:



AC86~265V

Driver

DC 3.3V

Il driver specifico di Mi-Light  
va acquistato separatamente.

### 3. Installazione / Smontaggio

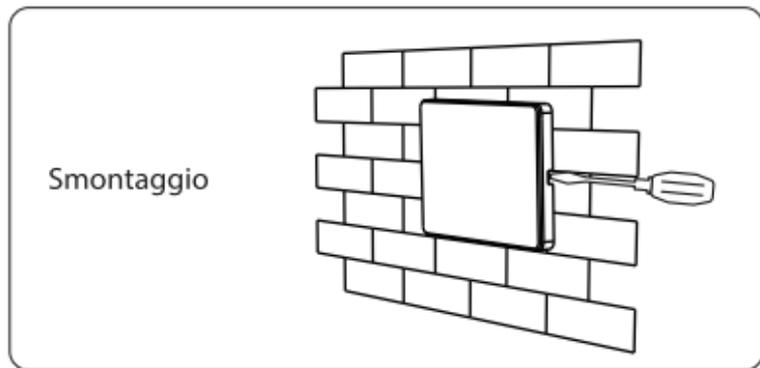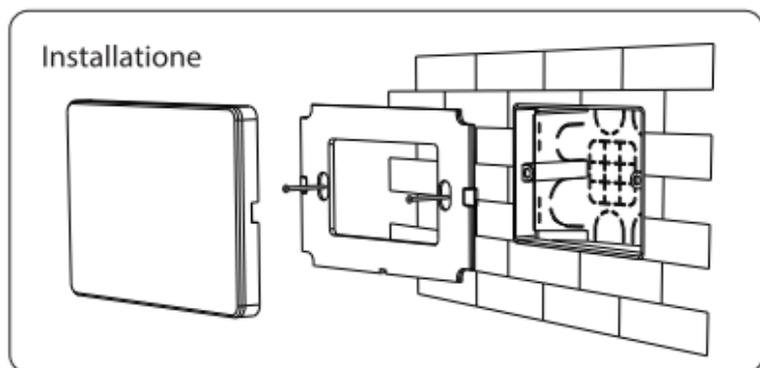

### 4. Attenzione


1. Si prega di controllare il cablaggio e assicurare che sia corretto.
2. Durante il montaggio maneggiare con cura per evitare che si rompe il pannello di vetro.



Made in China

## 5. Funzioni dei Tasti

Modello No.: M1

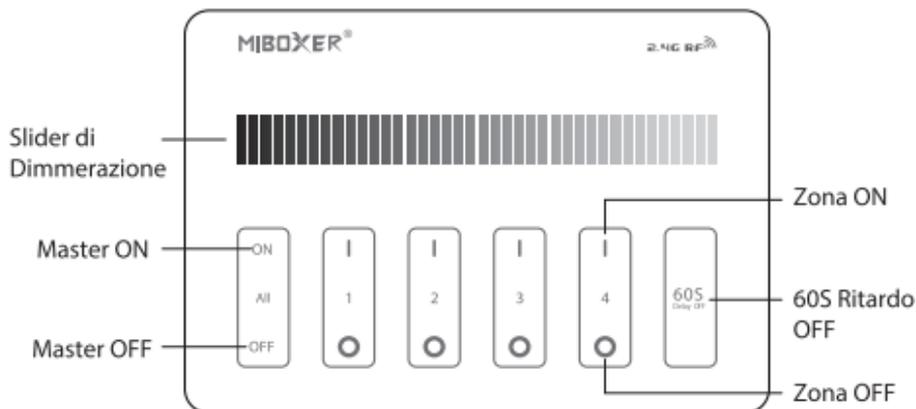

 Slider di dimmerazione per cambiare la luminosità da 1~100%.

 Quando premi Master ON, si accendono tutte le luci.  
Tenere premuto 5 secondi per Attivare la suoneria tasti.

 Quando le luci sono On, premere "60S Delay OFF", le luci si spegneranno automaticamente dopo 60 secondi.

 Quando premi Master OFF, si spengono tutte le luci.  
Tenere premuto 5 secondi per Spegnerla suoneria tasti.

 Pulsante Zona ON, Accendi le luci della zona collegata.

 Pulsante Zona OFF, Spegni le luci della zona collegata.

### Link / Dissocia

**Link:** Come prima cosa togliere corrente, poi ridare corrente e entro 3 secondi dall'accensione premere uno dei 4 tasti ' | ' (Zona On) e le luci faranno 3 brevi flash. Se non lampeggia riprovare ancora finché non si associa.

**Dissocia:** Come prima cosa togliere corrente, poi ridare corrente e entro 3 secondi dall'accensione il tasto ' | ' (Zona Off) 5 volte velocemente, dopo le luci faranno 9 brevi flash. the light blinks 9 times, otherwise try again later.

## Modello No.: M2



 Slider di dimmerazione per cambiare la temperatura colore.

 Slider di dimmerazione per cambiare la luminosità da 1~100%.

 Quando premi Master ON, si accendono tutte le luci.  
Tenere premuto 5 secondi per Attivare la suoneria tasti.

 Quando le luci sono On, premere "60S Delay OFF", le luci si spegneranno automaticamente dopo 60 secondi.

 Quando premi Master OFF, si spengono tutte le luci.  
Tenere premuto 5 secondi per Spegnerla suoneria tasti.

 Pulsante Zona ON, Accendi le luci della zona collegata.


 Pulsante Zona OFF, Spegni le luci della zona collegata.

## Link / Dissocia

**Link:** Come prima cosa togliere corrente, poi ridare corrente e entro 3 secondi dall'accensione premere uno dei 4 tasti '1' (Zona On) e le luci faranno 3 brevi flash. Se non lampeggia riprovare ancora finché non si associa.

**Dissocia:** Come prima cosa togliere corrente, poi ridare corrente e entro 3 secondi dall'accensione il tasto '1' (Zona Off) 5 volte velocemente, dopo le luci faranno 9 brevi flash. the light blinks 9 times, otherwise try again later.

## Modello No.: M3

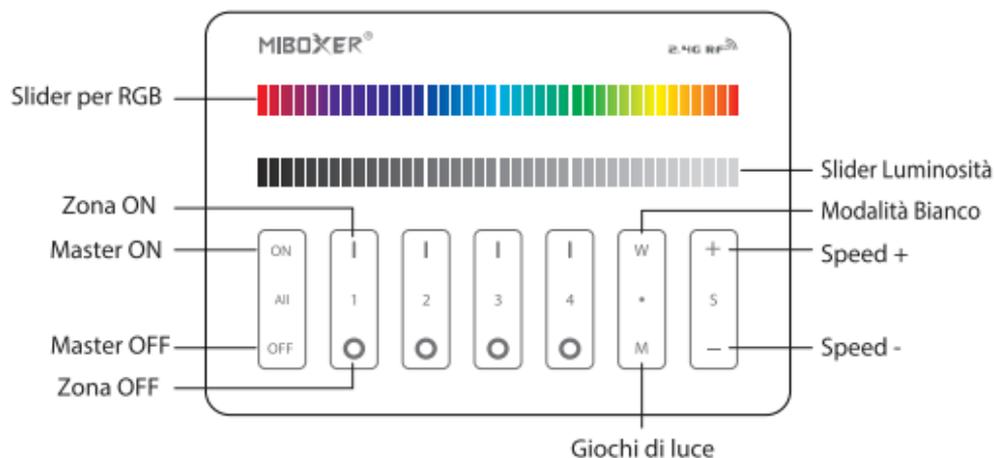

Slider RGB per scegliere il colore che vuoi.



Slider di dimmerazione per cambiare la luminosità da 1~100%.



Pulsante per passare alla modalità Bianco.



Pulsante per Giochi di luce.



Pulsante per diminuire la velocità nei giochi di luce.



Pulsante per aumentare la velocità nei giochi di luce.



Quando premi Master ON, si accendono tutte le luci.  
Tenere premuto 5 secondi per Attivare la suoneria tasti.



Quando premi Master OFF, si spengono tutte le luci.  
Tenere premuto 5 secondi per Spegner la suoneria tasti.



Pulsante Zona ON, Accendi le luci della zona collegata.




Pulsante Zona OFF, Spegni le luci della zona collegata.

## Link / Dissocia

**Link:** Come prima cosa togliere corrente, poi ridare corrente e entro 3 secondi dall'accensione premere uno dei 4 tasti ' | ' (Zona On) e le luci faranno 3 brevi flash. Se non lampeggia riprovare ancora finche non si associa.

**Dissocia:** Come prima cosa togliere corrente, poi ridare corrente e entro 3 secondi dall'accensione il tasto ' | ' (Zona Off) 5 volte velocemente, dopo le luci faranno 9 brevi flash. the light blinks 9 times, otherwise try again later.

## Modello No.: M4

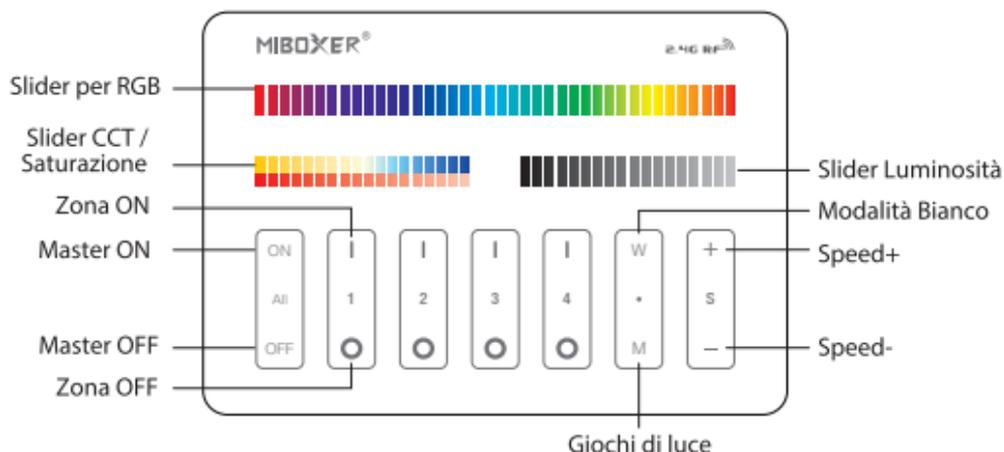

 Slider RGB per scegliere il colore che vuoi.

 In modalità Bianco, lo Slider permetterà di cambiare Temperatura colore ;  
In modalità RGB, lo Slider permetterà di variare la saturazione.

 Slider di dimmerazione per cambiare la luminosità da 1~100%.

 Pulsante per passare alla modalità Bianco.

 Pulsante per Giochi di luce.

 Pulsante per diminuire la velocità nei giochi di luce.

 Pulsante per aumentare la velocità nei giochi di luce.

 Quando premi Master ON, si accendono tutte le luci.  
Tenere premuto 5 secondi per Attivare la suoneria tasti.

 Quando premi Master OFF, si spengono tutte le luci.  
Tenere premuto 5 secondi per Spegnere la suoneria tasti.

 Pulsante Zona ON, Accendi le luci della zona collegata.

 Pulsante Zona OFF, Spegni le luci della zona collegata.

## Link / Dissocia

**Link:** Come prima cosa togliere corrente , poi ridare corrente e entro 3 secondi dall'accensione premere uno dei 4 tasti ' | ' (Zona On) e le luci faranno 3 brevi flash. Se non lampeggia riprovare ancora finche non si associa.

**Dissocia:** Come prima cosa togliere corrente , poi ridare corrente e entro 3 secondi dall'accensione il tasto ' | ' (Zona Off) 5 volte velocemente, dopo le luci faranno 9 brevi flash. the light blinks 9 times, otherwise try again later.