

Wand- / Deckenleuchte, Mensae eckig, Artikel Nr.: 348071

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank das Sie sich für den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

Um den Zustand des Produktes zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Produkt-Hinweise und Montageanleitung beachten! Sie enthalten wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Deshalb ist es wichtig, dass Sie diese zum späteren Nachlesen gut aufbewahren.

1. Sicherheitshinweise

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Produkt-Hinweise und Montageanleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen übernehmen wir keine Haftung.

Die Installation darf ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Bevor Sie den Artikel in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass dieser auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung an elektrischen Teilen darf eine Inbetriebnahme nicht erfolgen.

Die Leuchte darf nur vollständig mit ihrer Schutzabdeckung betrieben werden.

Betrieb nur außerhalb der Verpackung.

Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

Vor der Installation müssen die gebäudeseitigen Anschlussleitungen spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Lösen Sie hierzu den entsprechenden Sicherungsautomaten der Hausinstallation aus.

Stellen Sie sicher, dass die Anschlusswerte der Stromzufuhr mit den Daten am Typenschild dieses Produktes übereinstimmen.

Wir empfehlen Ihnen, das Produkt mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung abzusichern. Beachten Sie die örtlichen Installationsvorschriften.

Bitte darauf achten, dass die Kabel und Stecker frei von Zug- und Drehkräften sind und nicht geknickt werden. Schützen Sie alle Kabel und Isolierungen vor eventuellen Beschädigungen.

Ausgangsleitungen sollten getrennt und im Abstand zu anderen Leitungen verlegt werden. Die Netzanschlussleitungen und die Lampenzuleitungen dürfen sich nicht kreuzen.

Bringen Sie das Produkt nicht mit extremer Hitze oder offener Flamme in Kontakt.

Verwenden Sie das beiliegende Montagematerial nur, wenn es für den Montageuntergrund geeignet ist.

Das Produkt darf unter keinen Umständen mit Gegenständen (Dekorationen) behangen oder mit Dämmmaterial oder ähnlichen Werkstoffen abgedeckt werden.

Überprüfen Sie vor Entsorgung des Verpackungsmaterials, ob alle Bestandteile entnommen sind.

Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fernhalten. Vorsicht. Die Packung enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden könnten.

Wand- / Deckenleuchte, Mensae eckig, Artikel Nr.: 348071

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf nur auf normal bzw. nicht entflammaren Flächen betrieben werden.

Zur Installation außerhalb des Handbereichs vorgesehen, wenn es mit Glühlampen betrieben wird.

Die Verwendung kann in Innen-/ Außenbereichen erfolgen.

Achten Sie darauf, dass der Untergrund geeignet ist das Gewicht der Leuchte dauerhaft und zuverlässig zu tragen.

3. Pflege und Wartung

Reparaturen dürfen ausschließlich durch den Elektro-Fachmann ausgeführt werden.

Schalten Sie erst das gesamte Produkt spannungsfrei und lassen es abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Pflegemaßnahmen vornehmen.

Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.

Zur Reinigung verwenden Sie niemals Chemikalien, brennbare Reiniger oder Scheuermittel. Diese können die Oberflächen und/oder die Isolierungen beschädigen.

4. Funktionsstörung

Leuchte über den Schalter eingeschaltet?

Trafo korrekt montiert und verbunden?

Falls vorhanden; Fernbedienung intakt? Kontrolle der Batterien.

Kontrolle der angeschlossenen Leitungen.

Leuchtmittel defekt?

5. Leuchtmittel Wechsel

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

6. Lagerung und Entsorgung

Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

Trocken und vor Verschmutzungen und mechanischen Belastungen geschützt lagern.

Wall- / Ceiling lamp, Mensae square, Artikel Nr.: 348071

Dear customer,

thank you for deciding to purchase our product. The product fulfils the requirements of effective European and national guidelines.

To maintain the condition of the product and to ensure safe operation, you - as the user - must observe the product notes and the operation manual! They contain important information for the start-up and handling. It is important, therefore, that these documents are archived carefully for referring to information at a later stage.

1. Safety Instructions

We are not responsible for any property damage or personal injury caused by failure to observe these product notes and manual, improper handling or unauthorised modifications.

It can only be installed by a qualified electrician.

Make sure that the item has not been damaged during transport before putting the light into operation. It may not be operated if there are any damages to electrical parts.

The luminaire may only be operated completely with its protective cover.

It may only be operated once removed from the packaging.

The type plate must not be removed.

The connection lines in the building must be disconnected before installation and secured against being switched back on. For this, trip the corresponding fuse switch in the building installation.

Make sure the electrical specifications for the connection lines correspond with the specifications given on the nameplate of this product.

We recommend that you protect the product with a residual-current-operated protective device. Follow all installation regulations applicable at your location.

Make sure that the cables and plugs are not subject to tension or torsional forces and do not bend the cables. Protect all cables and insulation against possible damages.

Output lines should be laid separately and spaced apart from other lines. The power supply cables and the lamp feeders must not cross each other.

Do not allow the product to come into contact with extreme heat or naked flames.

Use the supplied fastening material only when it is suited for the installation background.

The product must not be covered with objects (decorations) or thermally insulating coverings /similar materials.

Before disposal of the packaging material make sure that all components are removed.

Keep packaging material away from the reach of children and pets. The packaging contains small parts that may be swallowed by children.

Wall- / Ceiling lamp, Mensae square, Artikel Nr.: 348071

2. Proper Use

This product is only intended for lighting purposes and may only be operated on normal or non-flammable surfaces.

Intended for installation outside the hand area when operated with incandescent bulbs.

The use can be done in indoor/outdoor areas.

Make sure that the surface is suitable for permanently and reliably taking the weight of the light.

3. Care

Repairs may only be carried out by a qualified electrician.

Disconnect the entire product from the mains first and allow it to cool down before cleaning or maintaining.

Use a dry or slightly moistened cloth for cleaning.

Never use any chemicals, flammable cleaning agents or abrasives. These may cause damage to the surface coating and/or the insulators.

4. Faulty Function

Light switched on at the switch?

Transformer mounted and connected properly?

If available; remote control intact? Check the batteries.

Check the connected lines.

Lamp defective?

5. Changing Lamps

The light source of this lamp is not replaceable. When the light source has reached its end of life, replace the entire luminaire.

6. Storage and Disposal


Used electronic devices must be brought back to public collection points and must not be disposed of as household waste.

Storage in a dry and clean environment. Do not strain the product mechanically during storage.

Artikel Nr. / Article No.: 348071

Wand- / Deckenleuchte, Mensae eckig / Wall- / Ceiling lamp Mensae square
220-240V AC/50-60Hz, 20,00 W

Achtung! Für diese Arbeiten müssen Sie die Spannungsversorgung trennen.
Attention! For this work you must turn off the power supply.

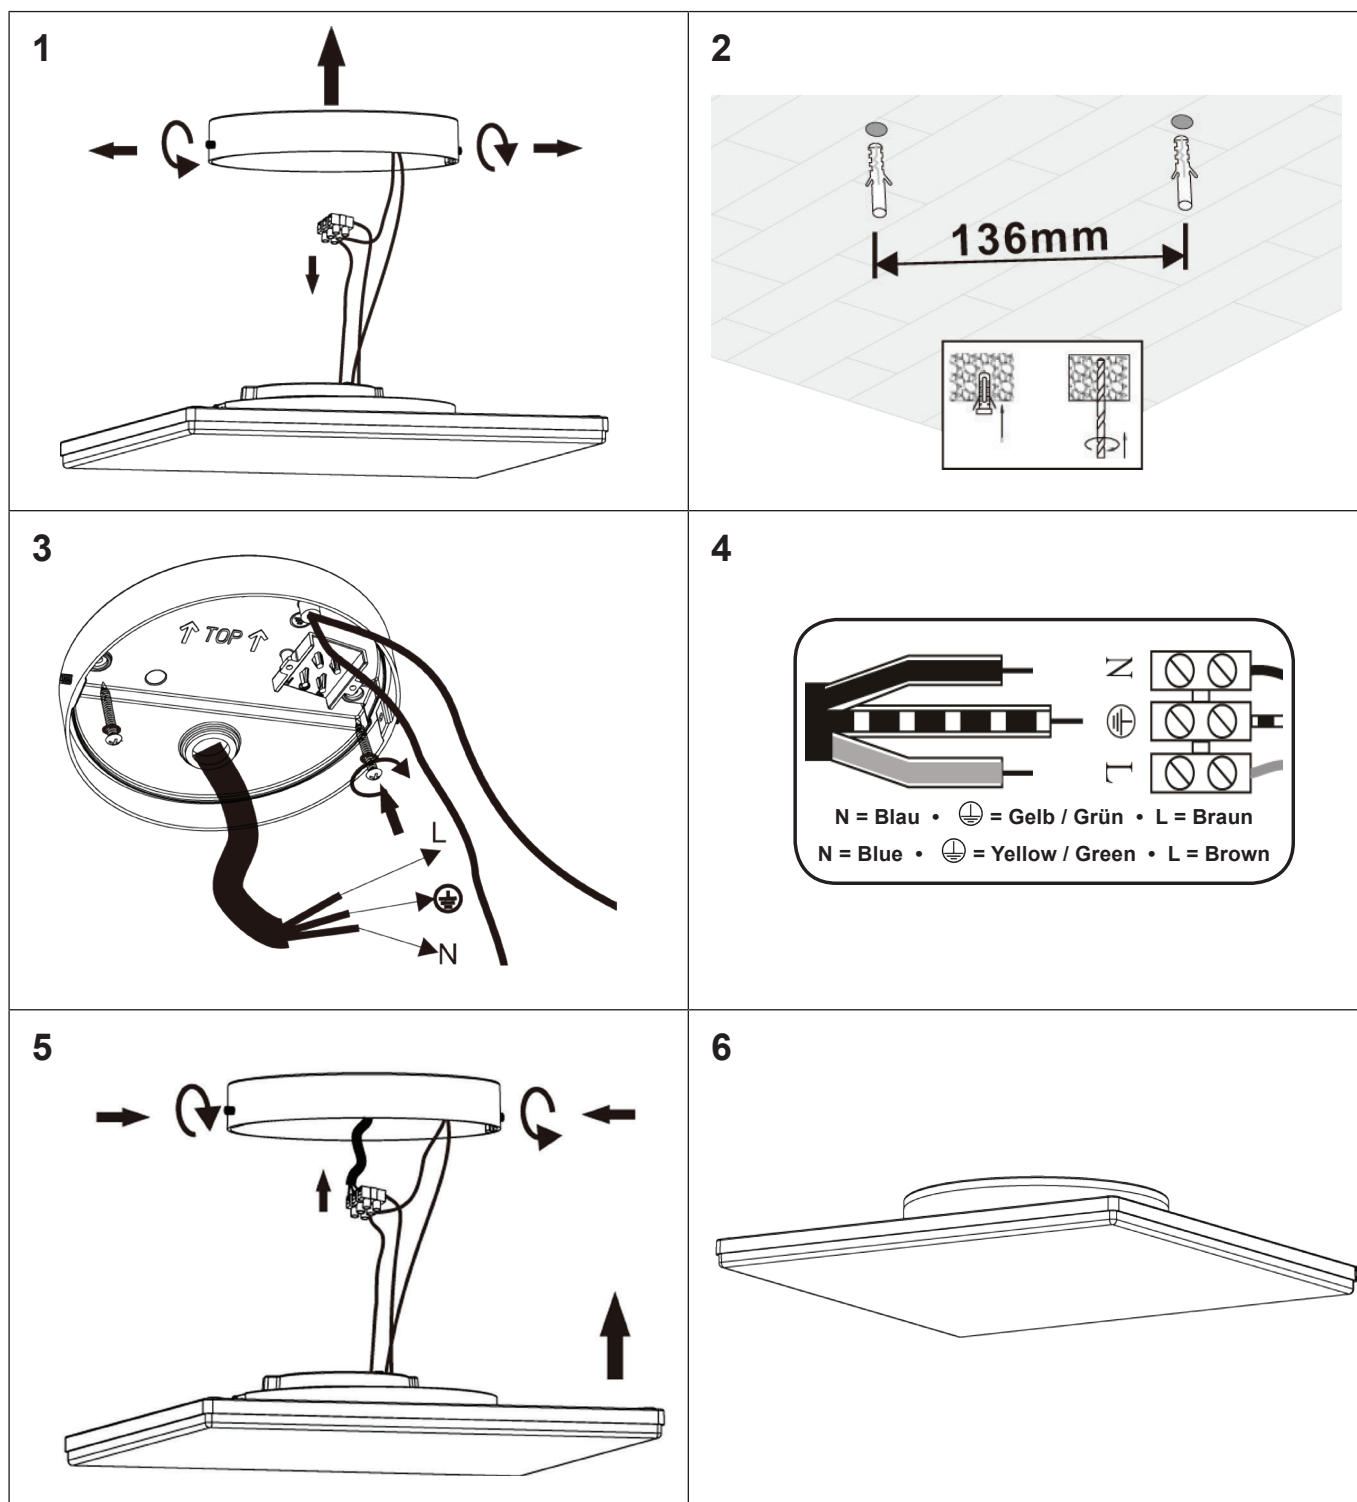

Artikel Nr. / Article No.: 348071

Technische Details / Technical details

Eingangsspannung / Input voltage	220~240Vac, 50/60Hz	Stand by Dimmer / Stand-by dimming level	20%
Ausgangsstrom / Output constant current	300mA/ 350mA	Installationshöhe Wandmontage / Mounting height Wall installation	2,50 m max.
Ausgangsspannung / Output voltage	34-60V DC	Installationshöhe Deckenmontage / Mounting height Ceiling installation	6,00 m max.
Übertragungsfrequenz / Transmission frequency	5.8GHz±75MHz, ISM	Geschwindigkeit Bewegungserkennung / Motion detection speed	0.5~3m/s
Energieverbrauch / Power consumption	≤1W(standby)	Erkennungswinkel Wandmontage / Detection angle Wall installation	150°
Erkennungszone (DxH) / Detection zone max.(DxH)	16 m x 6 m	Erkennungswinkel Deckenmontage / Detection angle Ceiling installation	360°

Einstellung Ausgangsstrom / Output current selection	Anschluss / Wiring	Abmessungen / Dimensions						
<table border="1"><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>300mA</td></tr><tr><td>ON</td><td>350mA</td></tr></table> ON	1		-	300mA	ON	350mA		
1								
-	300mA							
ON	350mA							

Einstellungen / Data setting

Erkennungsbereich / Detection area		Tageslichtsensor / Daylight sensor																																									
 <table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>I</td><td>ON</td><td>ON</td><td>100%</td></tr> <tr><td>II</td><td>-</td><td>ON</td><td>75%</td></tr> <tr><td>III</td><td>ON</td><td>-</td><td>50%</td></tr> <tr><td>IV</td><td>-</td><td>-</td><td>10%</td></tr> </table>		1	2		I	ON	ON	100%	II	-	ON	75%	III	ON	-	50%	IV	-	-	10%	Der Erkennungsbereich kann eingeschränkt werden. Detection area can be reduced.	 <table border="1"> <tr><td></td><td>3</td><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>I</td><td>ON</td><td>ON</td><td>10s</td></tr> <tr><td>II</td><td>-</td><td>ON</td><td>90s</td></tr> <tr><td>III</td><td>ON</td><td>-</td><td>3min</td></tr> <tr><td>IV</td><td>-</td><td>-</td><td>10min</td></tr> </table>		3	4		I	ON	ON	10s	II	-	ON	90s	III	ON	-	3min	IV	-	-	10min	Setzt die Zeit in der die Leuchte zu 100% leuchtet, nachdem eine Bewegung erkannt wurde. Set the time the lamp remains at 100% illumination after no motion has detected.
	1	2																																									
I	ON	ON	100%																																								
II	-	ON	75%																																								
III	ON	-	50%																																								
IV	-	-	10%																																								
	3	4																																									
I	ON	ON	10s																																								
II	-	ON	90s																																								
III	ON	-	3min																																								
IV	-	-	10min																																								
Haltezeit / Hold time		Korridor Funktion / Corridor function																																									
 <table border="1"> <tr><td></td><td>5</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>I</td><td>ON</td><td>ON</td><td>Disable</td></tr> <tr><td>II</td><td>-</td><td>ON</td><td>50Lux</td></tr> <tr><td>III</td><td>ON</td><td>-</td><td>15Lux</td></tr> <tr><td>IV</td><td>-</td><td>-</td><td>5Lux</td></tr> </table>		5	6		I	ON	ON	Disable	II	-	ON	50Lux	III	ON	-	15Lux	IV	-	-	5Lux	Der Sensor kann zusätzlich in abhängigkeit zum Tageslicht eingestellt werden. The sensor can additionally be set depending on the daylight.	 <table border="1"> <tr><td></td><td>7</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>I</td><td>ON</td><td>ON</td><td>0s</td></tr> <tr><td>II</td><td>-</td><td>ON</td><td>30s</td></tr> <tr><td>III</td><td>ON</td><td>-</td><td>10min</td></tr> <tr><td>IV</td><td>-</td><td>-</td><td>+∞</td></tr> </table>		7	8		I	ON	ON	0s	II	-	ON	30s	III	ON	-	10min	IV	-	-	+∞	Setzen Sie die Zeit in der die Leuchte gedimmt leuchtet bevor sie ausgeht. Bei „+∞“ bleibt die Dimmung bis zur Bewegungserkennung. Bei „0s“ geht die Leuchte direkt nach der Haltezeit aus. Achtung: Der Tageslicht Sensor ist nur aktiv, wenn die Leuchte aus ist. Set the time the lamp remains a low light level before switch off. Set „+∞“, the low light is maintained until motion is detected. Set „0s“, the light will turn off after hold time. Note: Daylight sensor is only active when light totally switch off.
	5	6																																									
I	ON	ON	Disable																																								
II	-	ON	50Lux																																								
III	ON	-	15Lux																																								
IV	-	-	5Lux																																								
	7	8																																									
I	ON	ON	0s																																								
II	-	ON	30s																																								
III	ON	-	10min																																								
IV	-	-	+∞																																								