

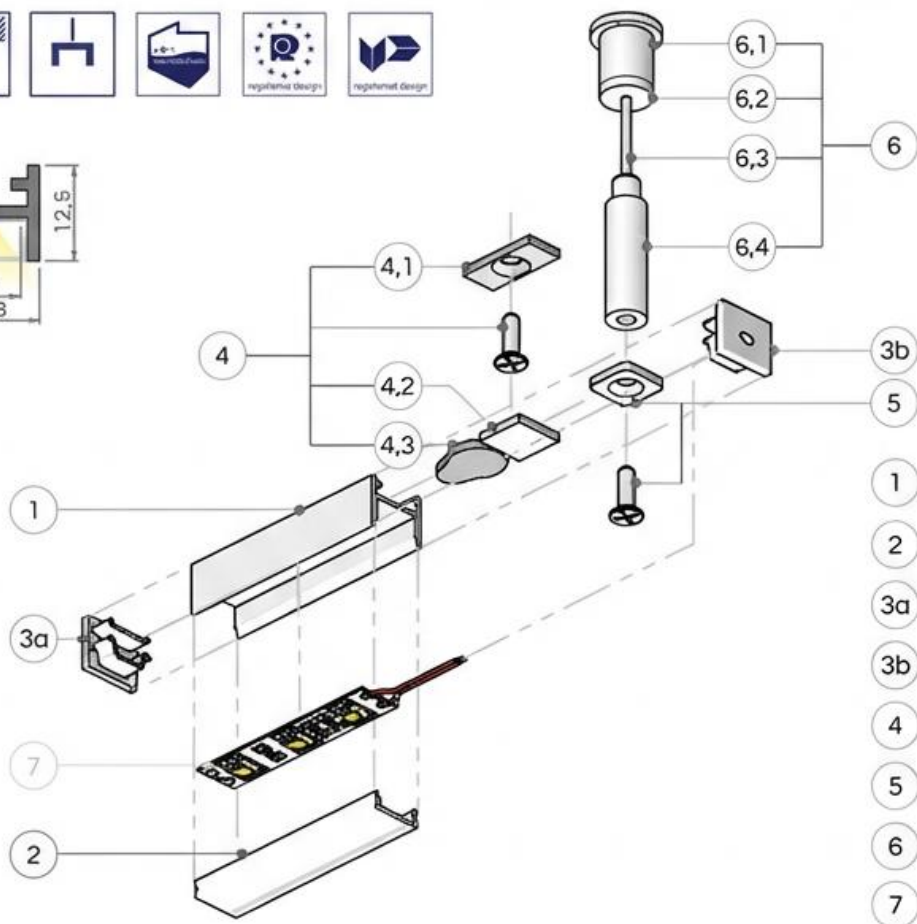


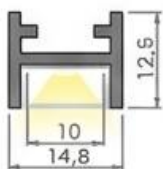


- 1 Profil LED MAGLYTE-10
- 2 Difuzor LED D01
- 3a Záslepka MAGLYTE-10 bez otvoru
- 3b Záslepka MAGLYTE-10 s otvorem
- 4 Magnetická sada
- 5 Držák pro zavěšení AC01
- 6 Závěs z ocelového lanka
- 7 LED pásek

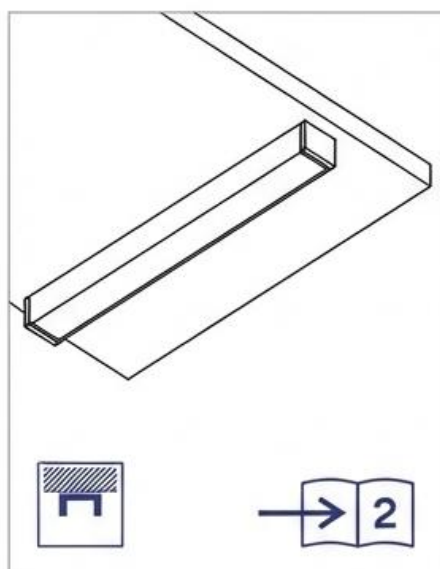


Použít:

- 4 Magnetická sada

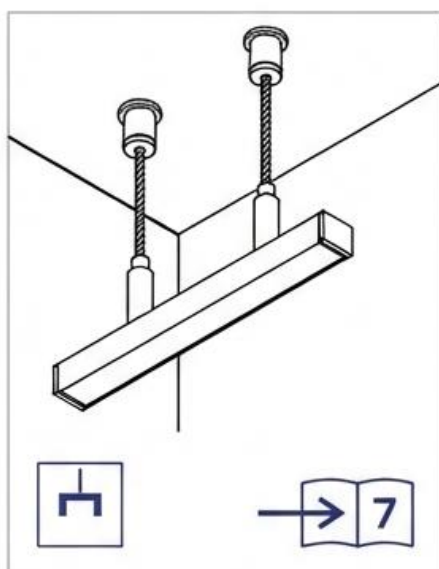

Použít:


- 5 Držák pro zavěšení AC01
- 6 Závěs z ocelového lanka

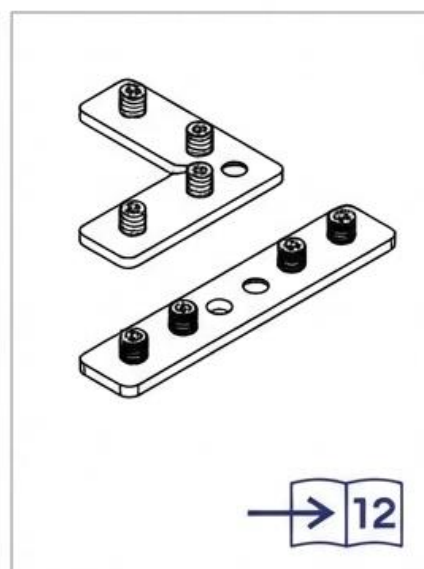


Použít:

Spojka AC01 90 st / 180 st


1

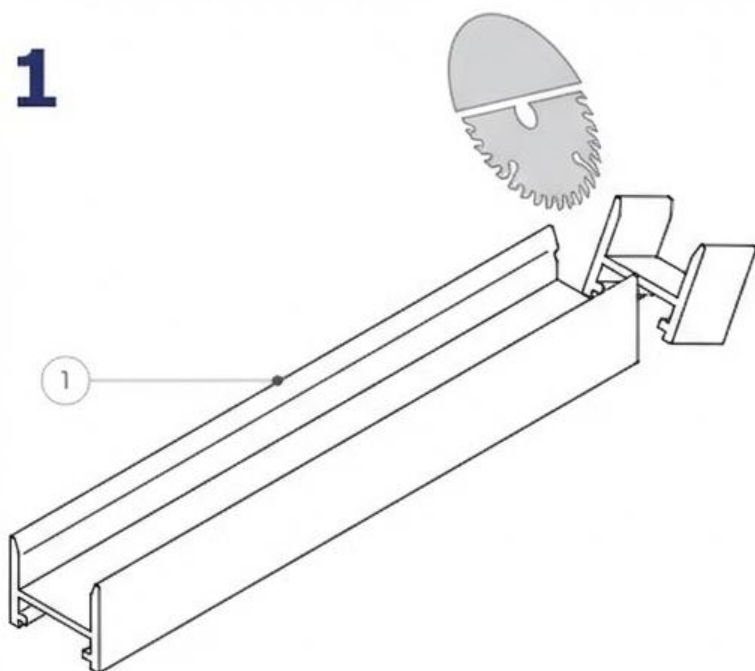


Při určování délky LED profilu zohledněte tloušťku koncovek

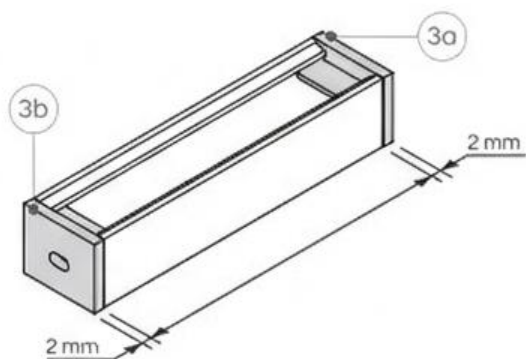


2

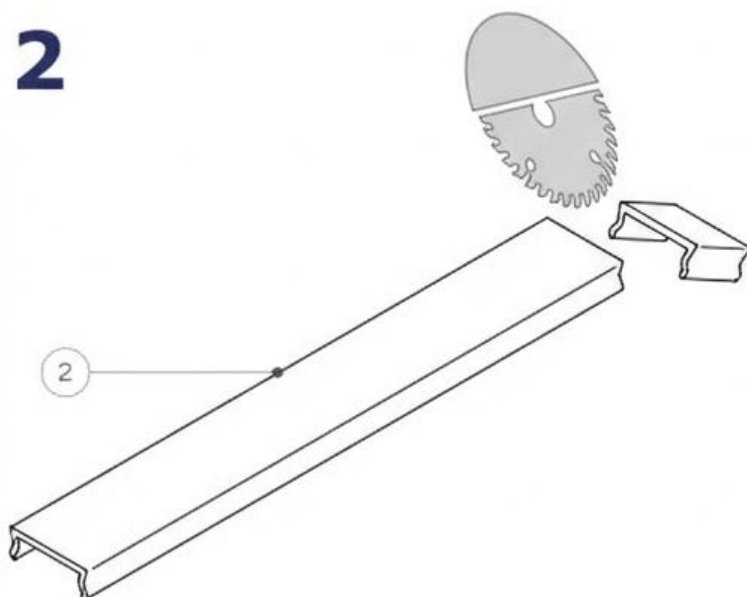

Zkraťte délku difuzoru o 1 mm na každý 1 m délky LED profilu

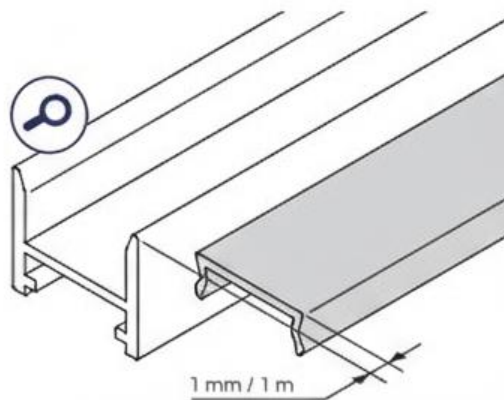


3

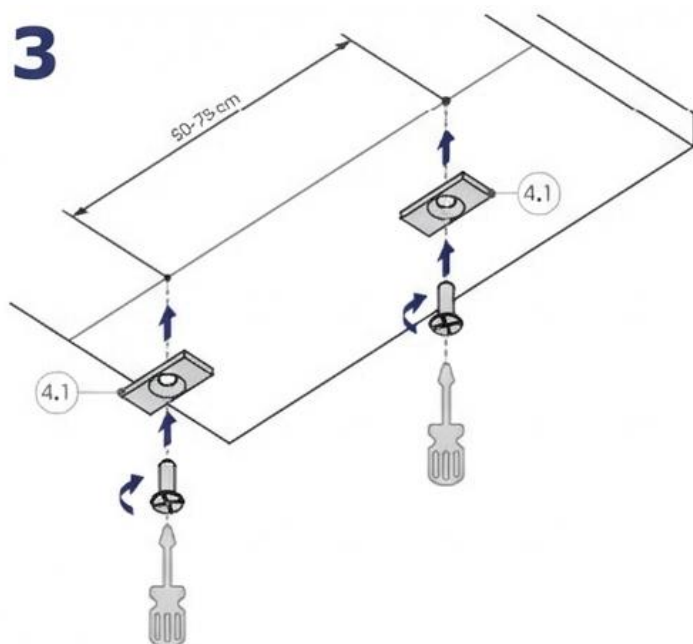


Pro LED svítidla delší než 1 m přidejte další držáky každých 50-75 cm


4.1

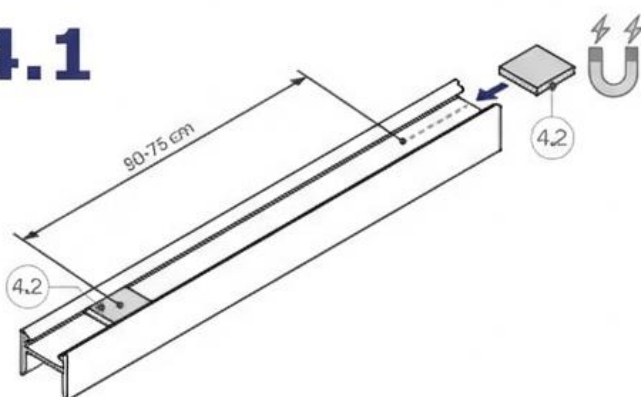


Upravte rozteč magnetů podle uspořádání ocelových držáků na montážním povrchu

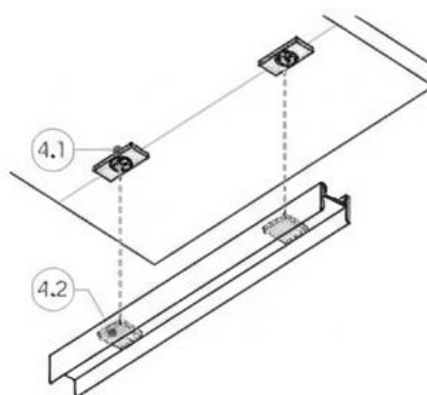


4.2

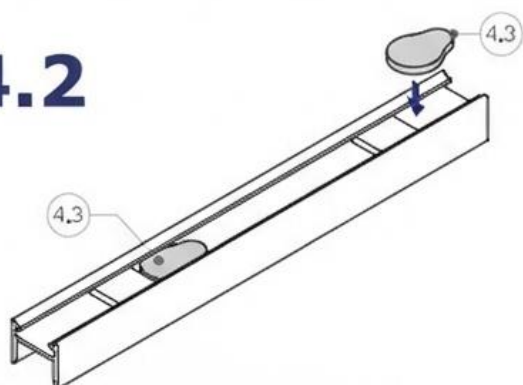


V případě potřeby upravte polohu silikonových zářezek

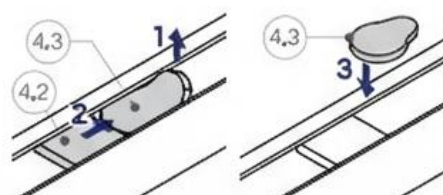


5

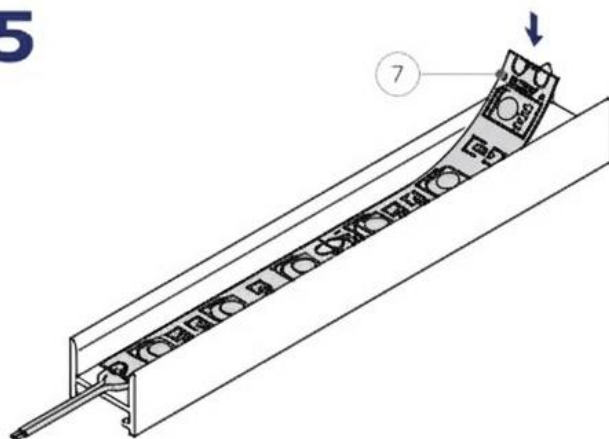


6

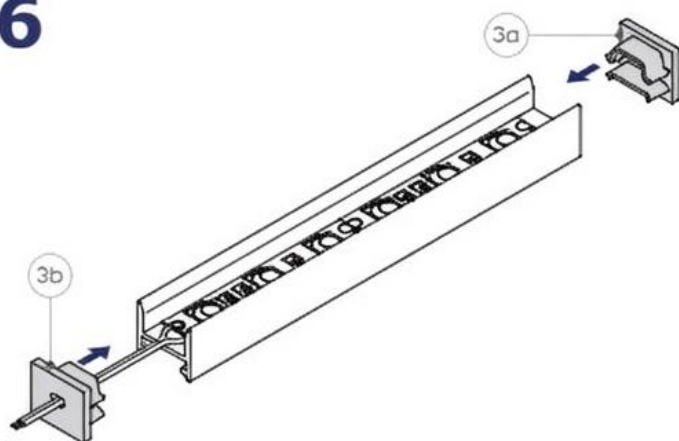


Můžete použít obě koncovky bez otvoru a vyvrtat otvor do jedné z nich sami, nebo vést LED vodič skrz dno hliníkového profilu.

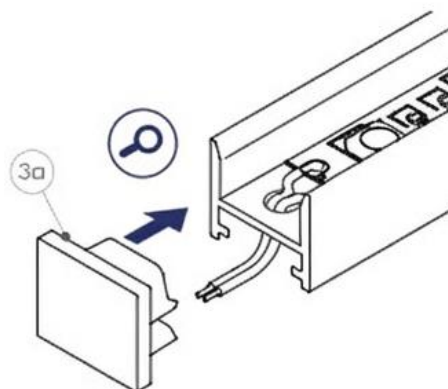


7

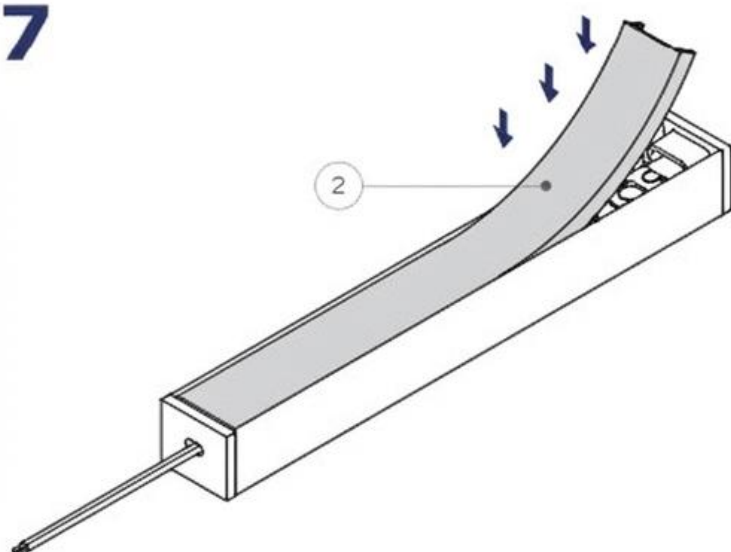


8

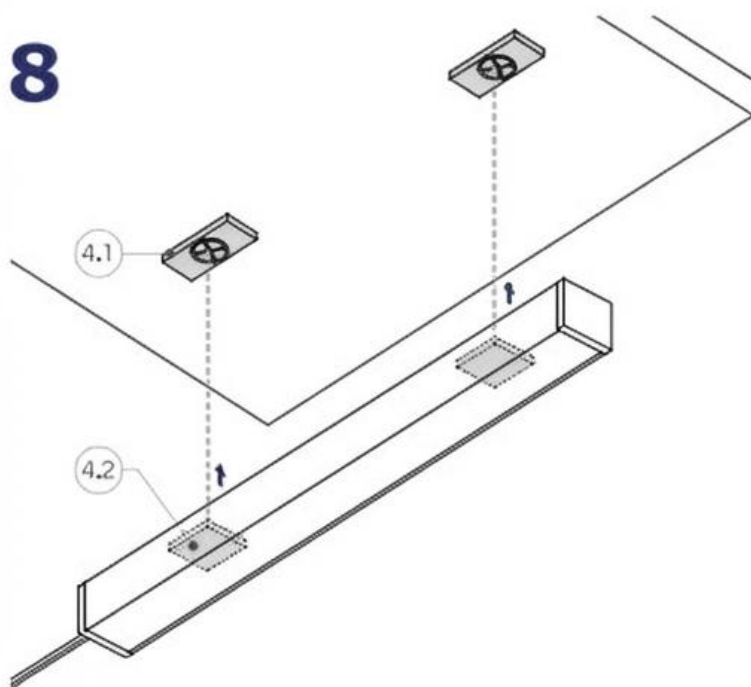


V případě potřeby upravte polohu silikonových
zarážek

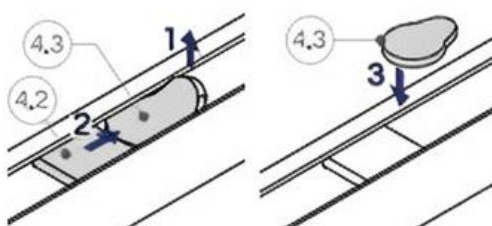


9.1

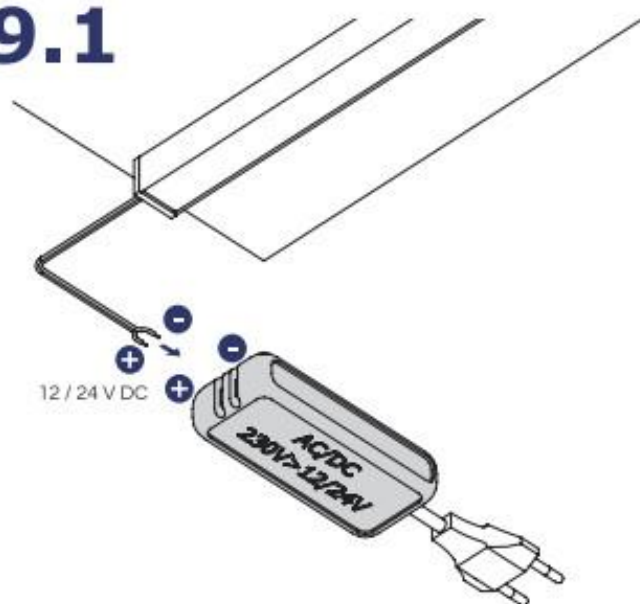


9.2

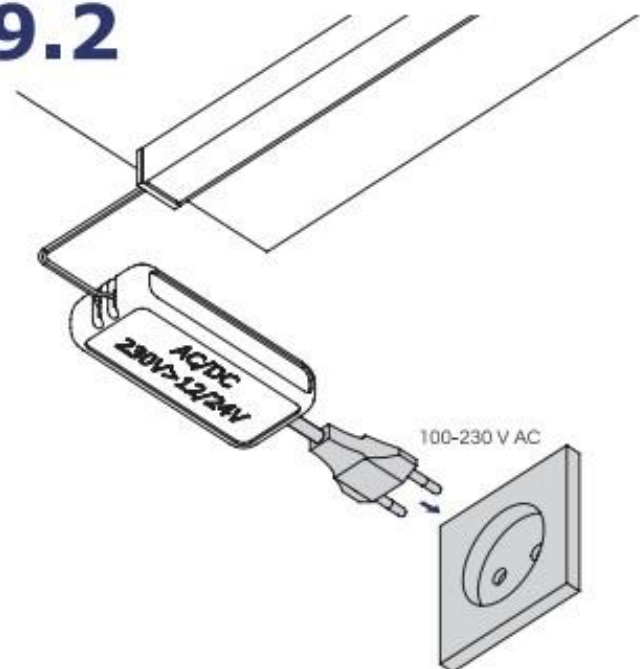


1

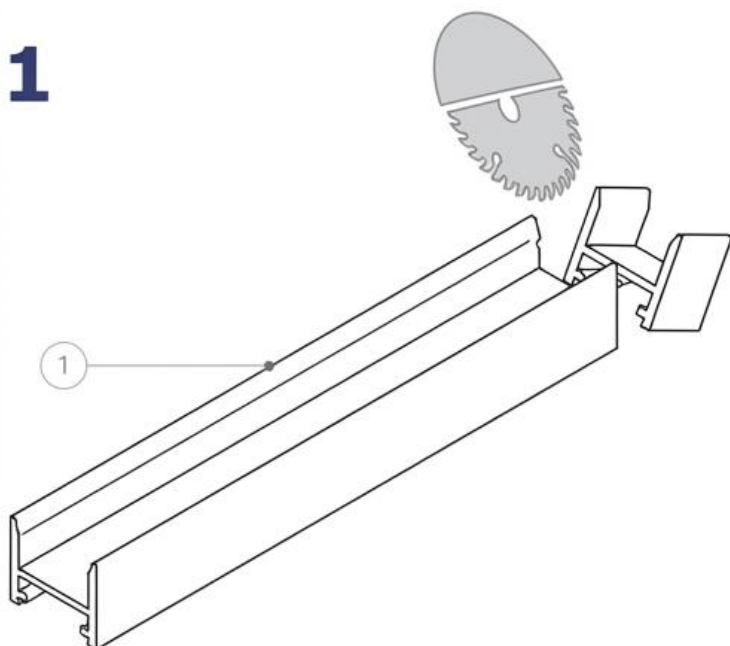


Při určování délky LED profilu zohledněte tloušťku koncovek.

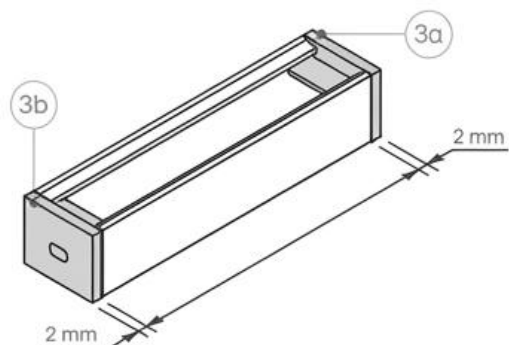


2

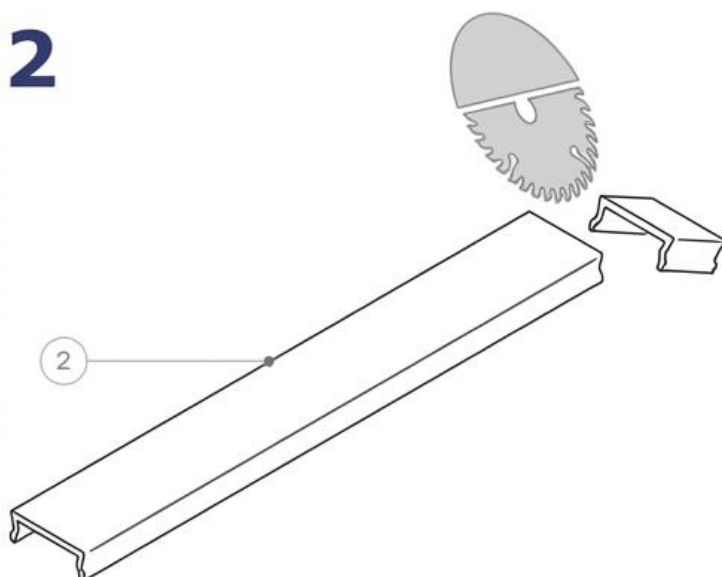


Zkrate délku difuzoru o 1 mm na každý 1 m délky LED profilu.

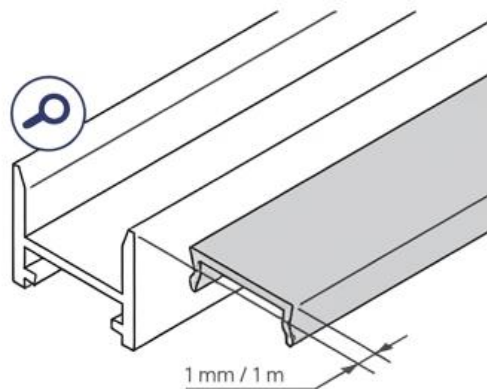


3

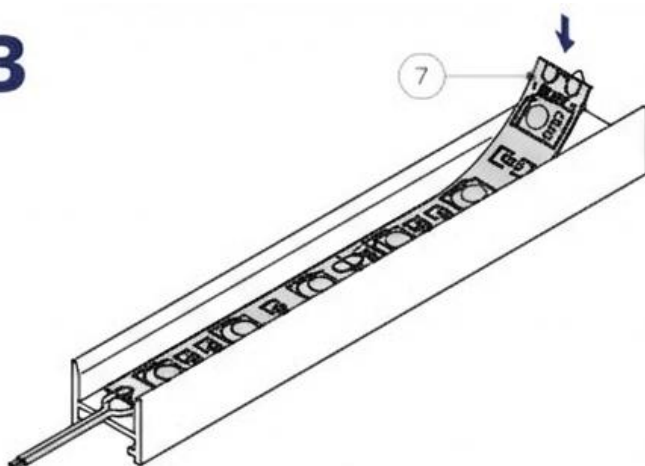


4

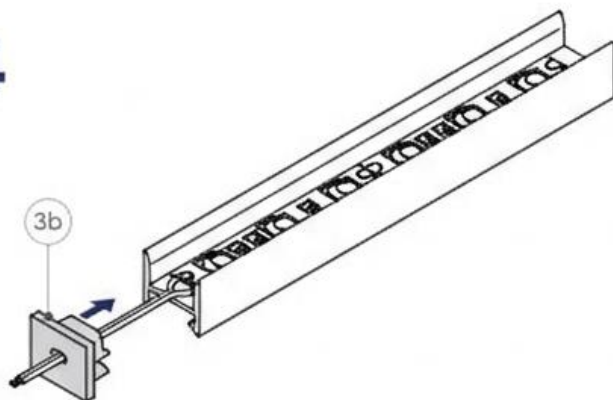


5

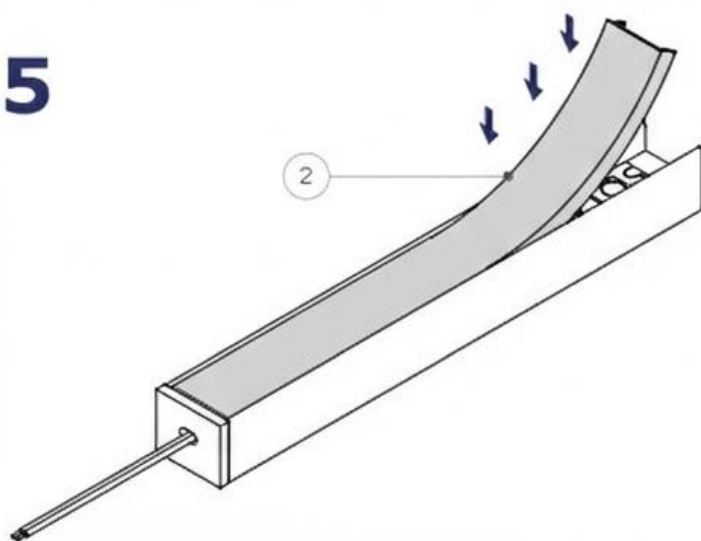


Můžete použít obě koncovky bez otvoru a sami vyvrtat otvor v jedné z nich, nebo vést LED vodič spodní částí hliníkového profilu.

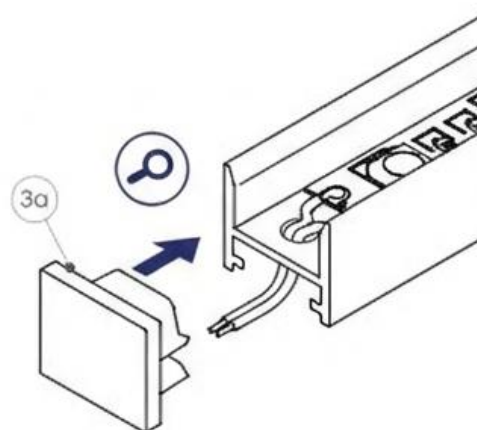


6.1

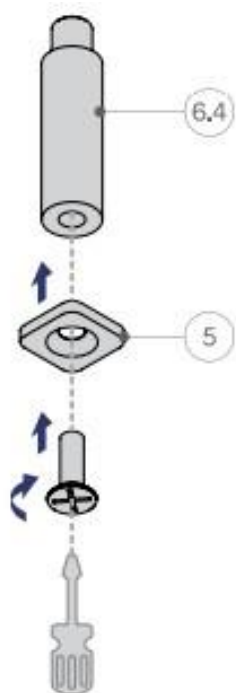


6.2

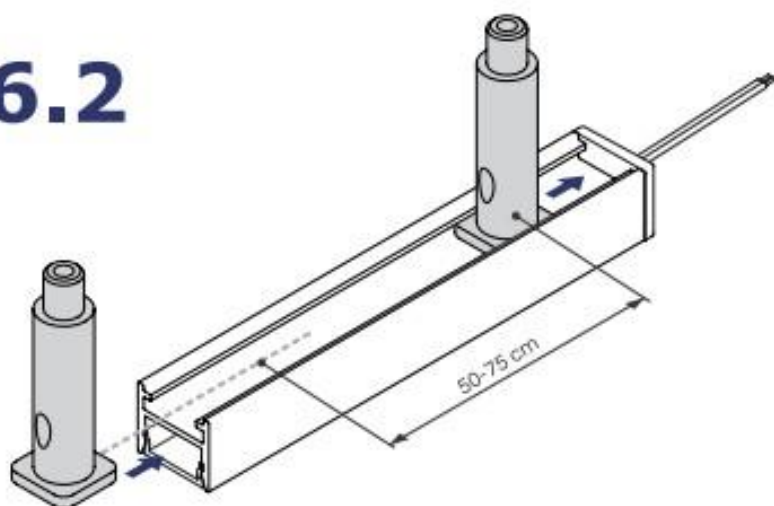


7

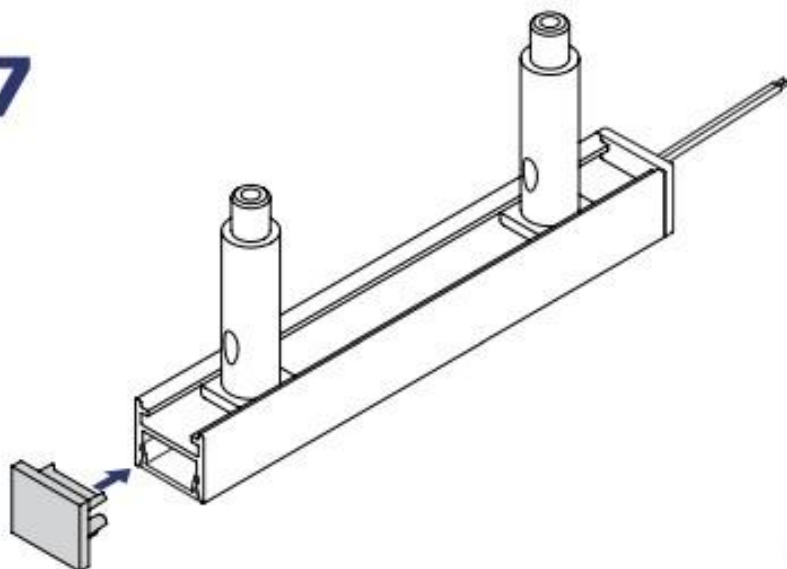


8.1

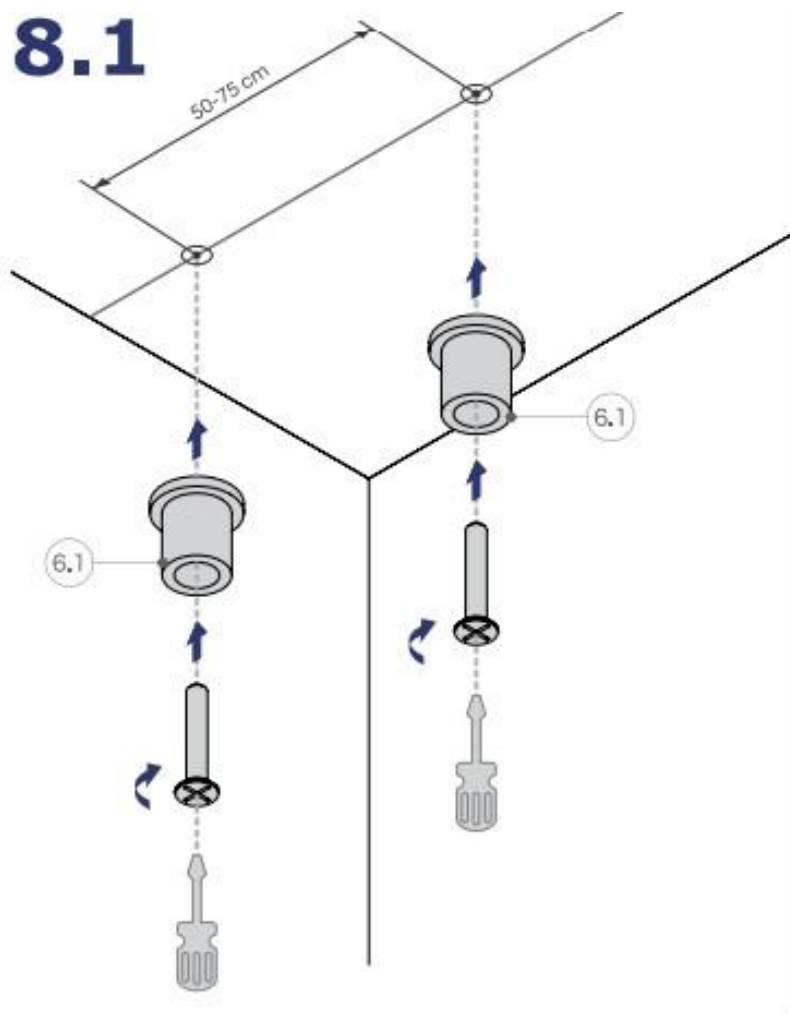


8.2

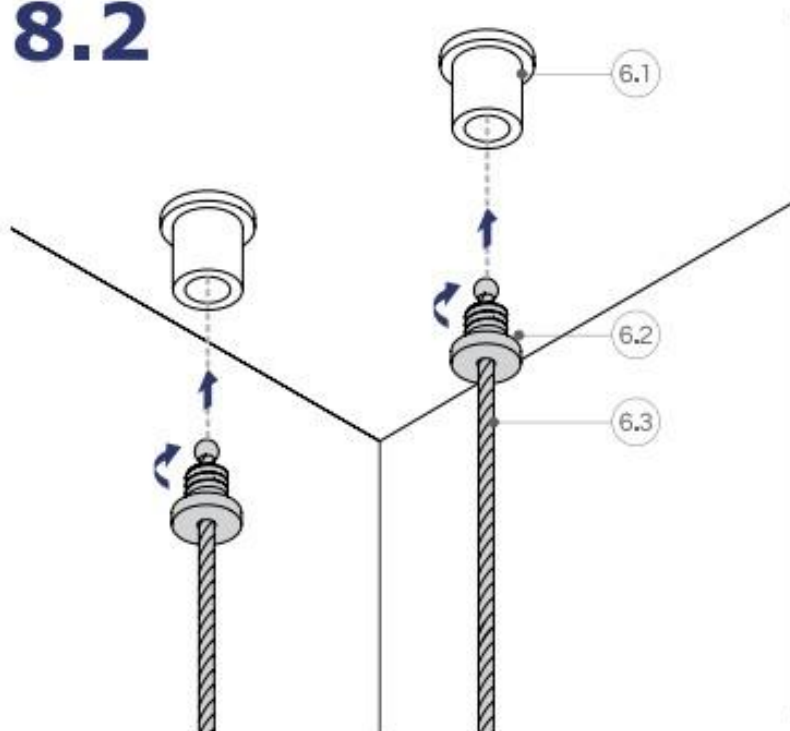


9

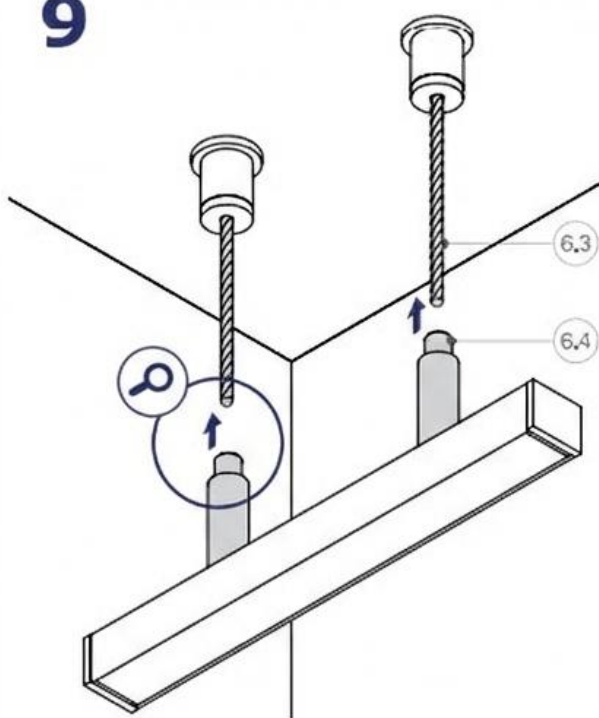


Vyrovnejte LED svítidlo úpravou délky kabelů

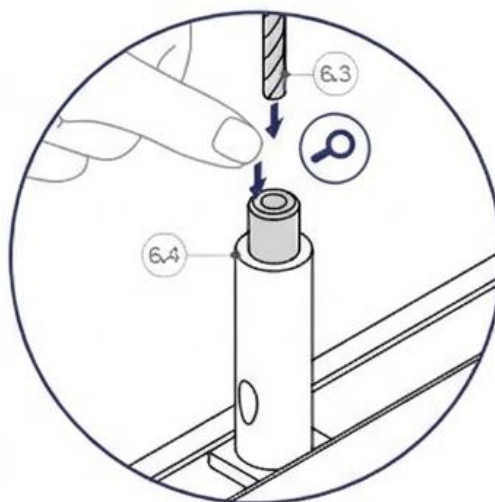


10.1

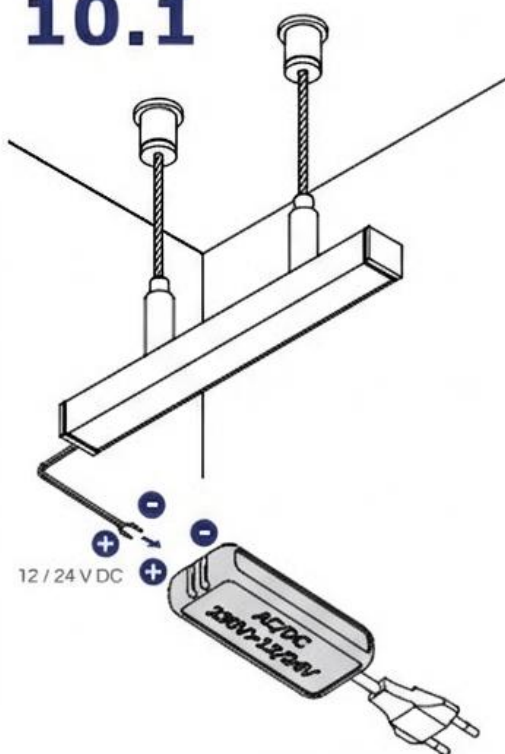


10.2

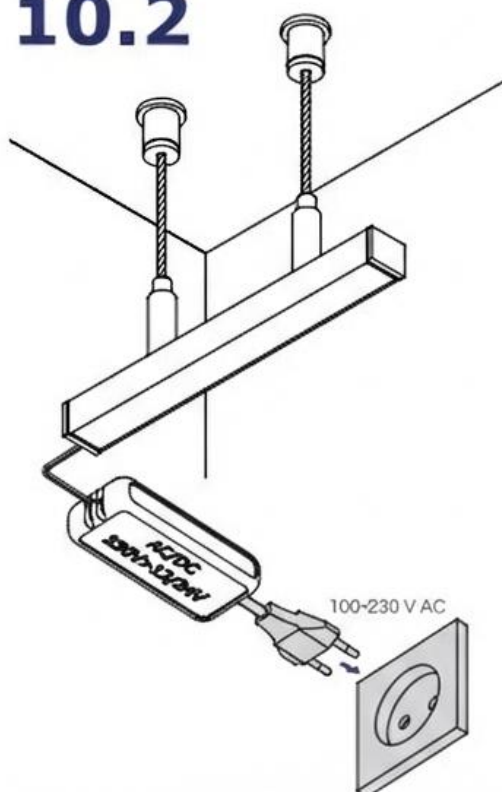


1

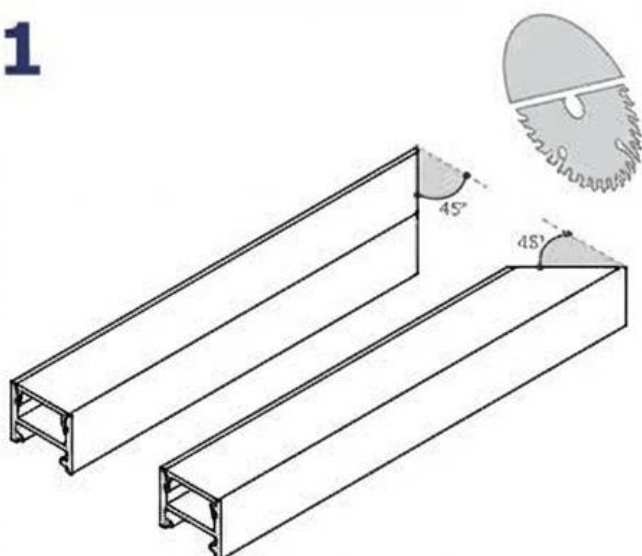

Profily a difuzory řežte s vysokou přesností a pod správným úhlem

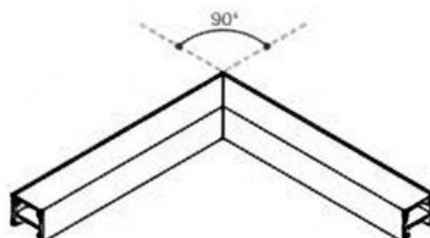

2

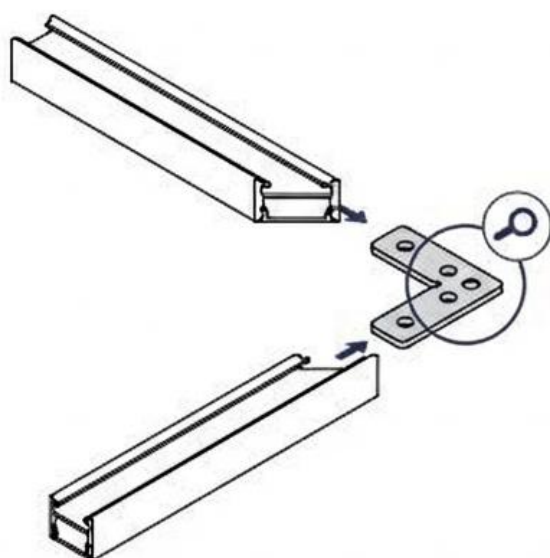

Umístěte zkosení otvoru směrem dovnitř LED profilu. Otvor můžete použít k připevnění zavěšení.



3

