


Hudson Valley® LIGHTING GROUP

HUDSON VALLEY LIGHTING TROY LIGHTING MITZI CORBETT LIGHTING

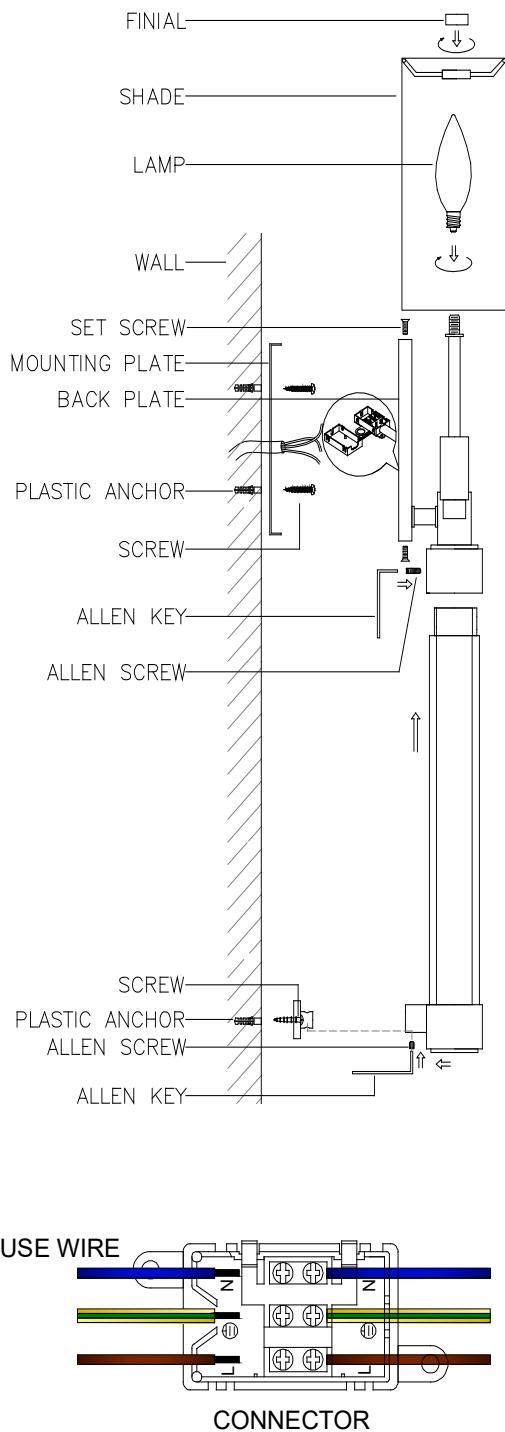

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1461-CE

GENERAL

- To ensure the success of the fixture installation, the following instructions and diagram(s) should be read and understood.
- If you are uncertain of the methods of installing electrical wiring and lighting fixtures secure the services of a qualified licensed electrician.

TOOLS NEEDED

Blade screwdriver, phillips screwdriver, slip joint pliers or small adjustable wrench, wire cutter/stripper, electrical current tester and stepladder.

INSTALLATION PREPARATION

- TURN OFF THE ENTIRE ELECTRICAL CIRCUIT TO WHICH THE LIGHTING FIXTURE IS TO BE ATTACHED.** Turn circuit breaker to the "off" position or completely remove the fuse controlling the circuit.
- If an existing fixture is being replaced, remove it and DO NOT DAMAGE THE INSULATION OF OLDER WIRING.** In regular circumstances the BROWN wire will be the "Hot" lead and the BLUE wire will be the "Neutral" or "Common" lead. A GREEN wire is the "Ground". In older buildings it is always good practice to reconfirm the polarity of the wiring.


Fixture Installation

- Remove the fixture and parts bag(s) from the carton. Before discarding the carton, double check packing to make certain that all parts are found.
- Using the mounting plate mark holes on the wall for the anchors. Drill holes on the wall and push the anchors into the wall. Place the mounting plate back over the wall and secure with the screws into each anchor.
- Attach the brown wire (Hot) to the connector(L) and fasten by screwdriver.
- Attach the grounding wire to the connector(G) and fasten by screwdriver.
- Attach the blue wire (Neutral) to the connector(N) and fasten by screwdriver.
- Attach the backplate onto the mounting plate then secure with set screws.
- Assemble the K9 column onto the fixture use allen key and allen screw.
- Install the lamp(s) this fixture is rated for 40 watt type B lamp;
DO NOT EXCEED RECOMMENDED WATTAGE !
- Place the shade onto the stem and secure it by the finial.
- Restore power to circuit at breaker or fuse box.

NOTE: The important safeguards and instructions outlined on this sheet are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and care are factors that cannot be built into any product. Caution and care must be supplied by the person(s) installing, operating and maintaining this lighting fixture.

Thank you for purchasing our lighting fixture.

Please clean with a soft, dry cloth ONLY! Do not use cleansers.

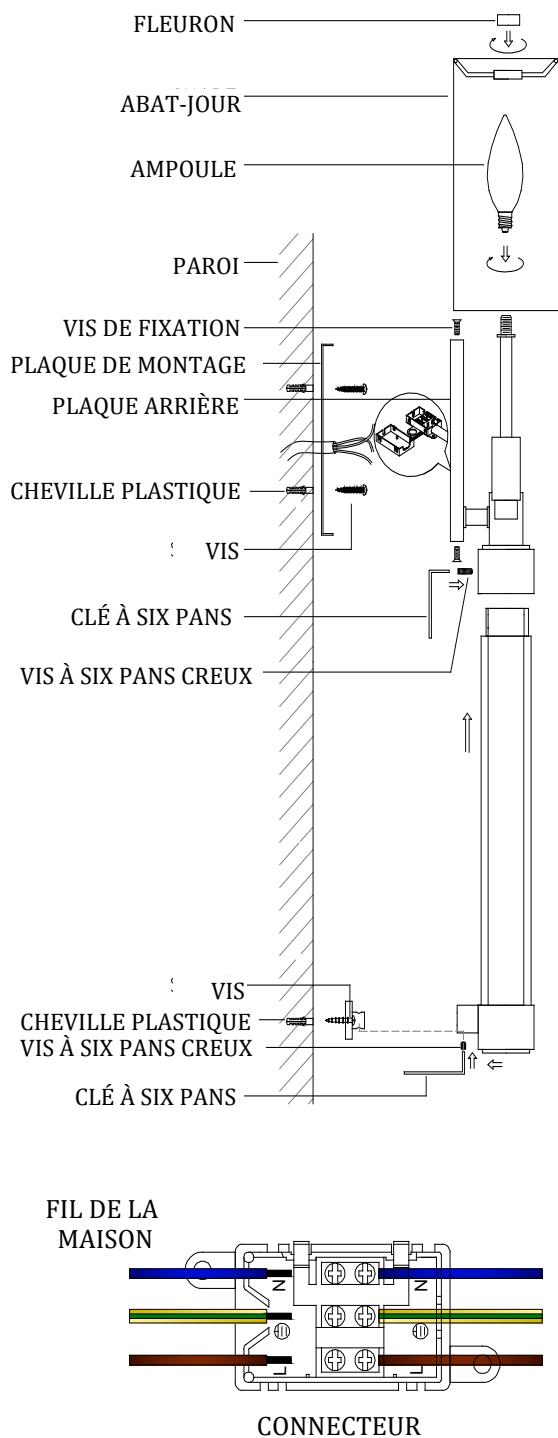

Merci d'avoir choisi notre dispositif d'éclairage

À nettoyer UNIQUEMENT avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de détergents.

GUIDE D'INSTALLATION

1461-CE

REMARQUES GÉNÉRALES

- Pour assurer la réussite de l'installation de ce dispositif d'éclairage, il est nécessaire de lire et de comprendre les instructions et diagramme(s) suivants.
- Nous recommandons que l'installation de ce dispositif d'éclairage soit faite par un électricien agréé qualifié.

OUTILS REQUIS

Tournevis plat, tournevis Phillips, pince multiprise ou petite clé à molette, pince à couper/dénuder les fils, testeur de courant électrique, escabeau.

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

- DÉBRANCHER COMPLÈTEMENT LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE AUQUEL LE DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DOIT ÊTRE RELIÉ.** Placer le coupe-circuit approprié en position "arrêt" ("off") ou retirer complètement le fusible contrôlant le circuit en question.
- S'il s'agit de remplacer une lampe existante, retirer celle-ci et NE PAS ENDOMMAGER L'ISOLATION DE VIEUX FILS. Normalement le fil BRUN conduit la "phase" ("Hot") et le fil BLEU est le conducteur "neutre" ("Neutral") ou "commun" ("Common"). Un fil VERT constitue la mise à la "terre" ("Ground"). Dans les maisons plus anciennes il vaut toujours mieux vérifier la polarité du câblage.

INSTALLATION DU DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE

- Retirer la lampe, les abat-jours et le(s) sachet(s) avec accessoires du carton. Avant de jeter le carton, s'assurer de la présence de tous les composants.
- Utilisant la plaque de montage, tracer à la paroi, l'emplacement des trous pour les chevilles. Percer les trous dans la paroi et pousser les chevilles à l'intérieur. Replacer la plaque de montage à la paroi et sécuriser celle-ci en vissant les vis dans chaque cheville.
- Relier le fil brun de phase (hot) au connecteur (L) et serrer la vis au moyen d'un tournevis.
- Relier le fil de mise à terre au connecteur (G) et serrer la vis au moyen d'un tournevis.
- Relier le fil bleu (neutre) au connecteur (N) et serrer la vis au moyen d'un tournevis.
- Joindre la plaque arrière à la plaque de montage et sécuriser à l'aide des vis de fixation.
- Assembler la colonne K9 au dispositif, utiliser la clé à six pans et les vis à six pans creux.
- Installer l'ampoule. Ce dispositif est conçu pour une ampoule de 40 watt de type B.

NE PAS DÉPASSER CETTE TENSION RECOMMANDÉE!

- Placer l'abat-jour sur la tige et sécuriser à l'aide du fleuron.
- Rebrancher le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.

NOTE: Les importantes instructions et recommandations de sauvegarde présentées sur ce feuillet n'entendent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui pourraient se présenter. Il faut comprendre que le bon sens commun, la prudence et le soin sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans la fabrication d'un produit. La preuve de bon sens, la prudence et le soin doivent être assurés par la(les) personne(s) qui installe(nt), utilise(nt) ou entretient(nent) ce dispositif d'éclairage.