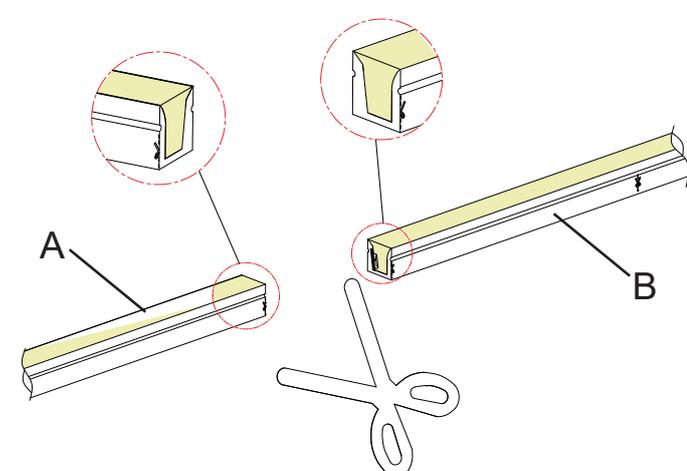
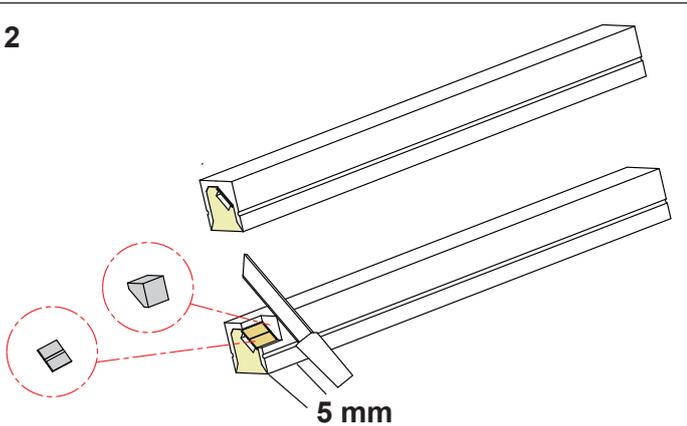
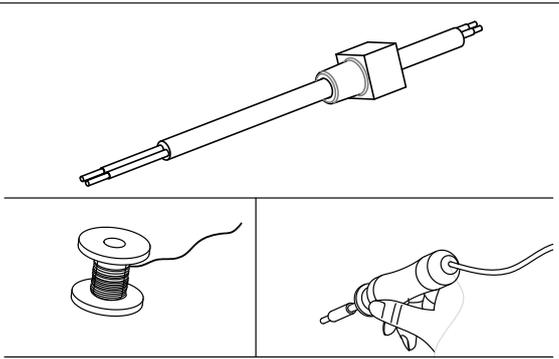


Artikel Nr. / Article No.: 930845

Einspeisekabel. für LED Stripe Neon Omniflex Mini /  
Feeder cable for LED Stripe Neon Omniflex Mini

**Achtung! Für diese Arbeiten müssen Sie die Spannungsversorgung trennen.**  
**Attention! For this work you must turn off the power supply.**

<p><b>1</b></p> 	<p>Schneiden Sie zum Kürzen des Stripes mit einer Schere / einem scharfen, stabilen Messer entlang der auf der Rückseite des LED-Streifen angebrachten Markierung. /</p> <p>To shorten the strip, use scissors / a sharp, sturdy knife to cut along the marking on the back of the LED strip.</p>
<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 

Entfernen Sie auf einer Länge von 0,5cm vorsichtig mit einem scharfen Messer das Material entlang der Ecke in der der LED Streifen sitzt. Legen Sie vorsichtig die Platine frei ohne sie zu beschädigen. /

Use a sharp knife to carefully remove the material along the corner where the LED strip is located over a length of 0.5 cm. Carefully expose the circuit board without damaging it..


- Nehmen Sie das Einspeisekabel aus der Verpackung und schieben Sie die Endkappe zurück, sodass die Kabelenden frei zugänglich sind. /  
Remove the feed cable from the packaging and push back the end cap so that the cable ends are accessible.
- Bereiten Sie Lötwerkzeug (bleifreies Lötzinn und Lötkolben mit feiner Spitze) vor. /  
Prepare soldering tools (lead-free solder and soldering iron with fine tip).

**Artikel Nr. / Article No.: 930845**

Einspeisekabel. für LED Stripe Neon Omniflex Mini /  
Feeder cable for LED Stripe Neon Omniflex Mini

**Achtung! Für diese Arbeiten müssen Sie die Spannungsversorgung trennen.**  
**Attention! For this work you must turn off the power supply.**


**4**

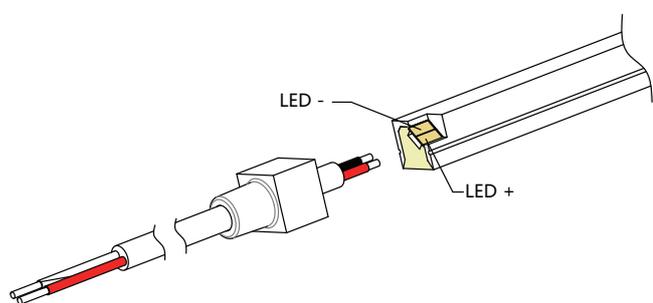

Richten Sie das Einspeisekabel entsprechend der Polarität des LED-Streifens aus. /

Align the feed cable according to the polarity of the LED strip.


**5**

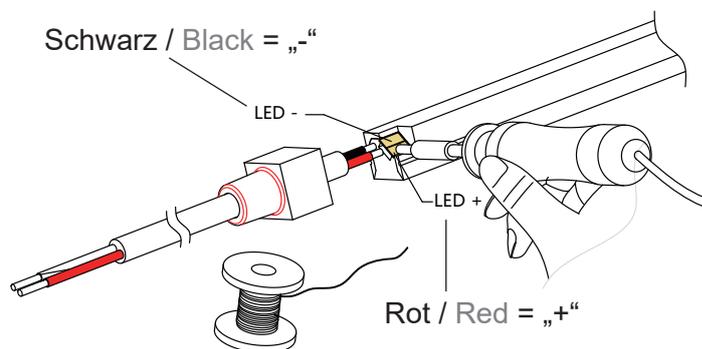

Löten sie die Adern-Enden des Einspeisekabels auf die entsprechenden Kontakte auf der Platine. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. /

Solder the wire ends of the feed cable to the corresponding contacts on the circuit board. Pay attention to the correct polarity.

**6**

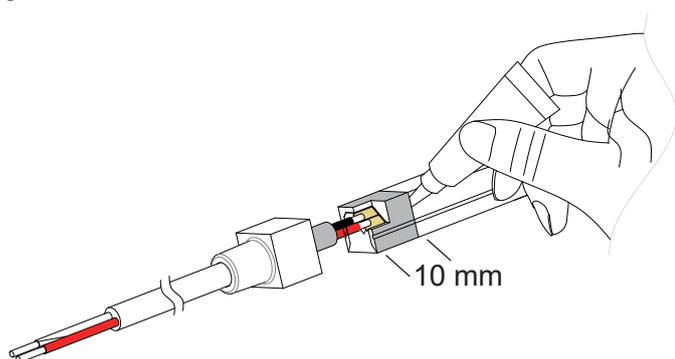

- a. Tragen Sie den Silikonkleber (z.B. 930850) gleichmäßig rundherum über eine Länge von 1cm auf. /  
Apply the silicone adhesive (e.g. 930850) evenly all around over a length of 1 cm.

- b. Schieben Sie die Endkappe des Einspeisekabels auf den LED Stripe und drücke Sie diese fest an, um sie zu fixieren. Die Endkappe sollte über eine Länge von mindestens 0,5cm umlaufend mit Kleber gefüllt sein. /  
Slide the end cap of the feed cable onto the LED strip and press firmly to fix it in place. The end cap should be filled with adhesive over a length of at least 0.5 cm all the way around.
- c. Wischen Sie den überschüssigen Silikonkleber mit einem staubfreien Tuch ab und lassen Sie ihn 24 Stunden lang trocknen, bevor sie ihn installieren und verwenden. Danach ist der Streifen vollständig benutzbar. /  
Wipe off the excess silicone adhesive with a dust-free cloth and let it dry for 24 hours before installing and using it. The strip is then fully usable.