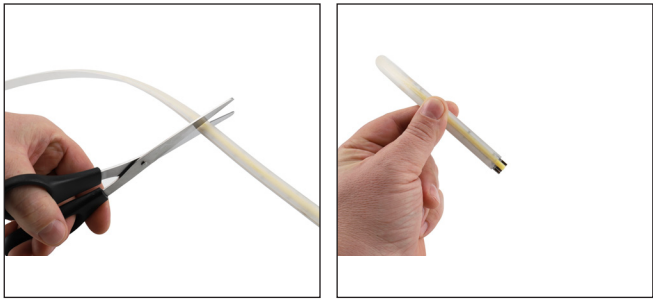
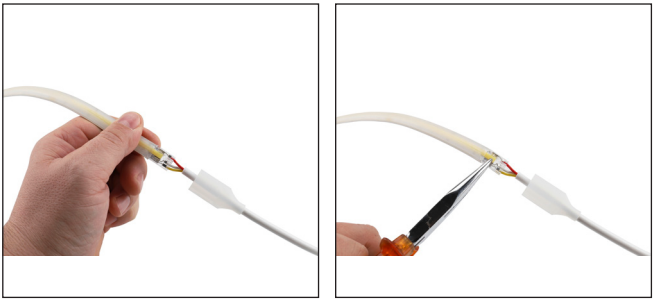
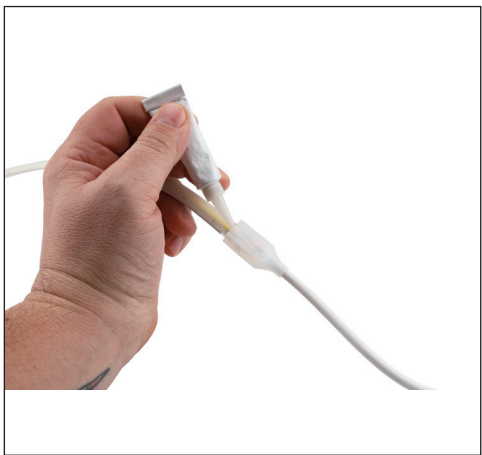



Artikel Nr. / Article No.: 930801

Verbinder für Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe /
Connector for Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe

Achtung! Für diese Arbeiten müssen Sie die Spannungsversorgung trennen.
Attention! For this work you must turn off the power supply.

| | |
|--|---|
| <p>1</p>  <p>1. Schneiden Sie den Lichtstreifen entlang der Schnittlinie des Streifens in zwei Teile. / Cut the light strip into two parts along the strip cutting line.</p> <p>2. Entfernen Sie die Silikonhülle von der flexiblen Leiterplatte mit einem Messer auf der Anschlussseite 10-11 mm. Remove the silicone cover from the flexible circuit board with a knife on the connection side 10-11 mm.</p> | <p>2</p>  <p>1. Stecken Sie die freiliegende flexible Leiterplatte in den Steckverbinder und klemmen Sie die Steckverbinder-PINs mit einer Zange, um den Kontakt zur flexiblen Leiterplatte herzustellen. / Insert the exposed flexible printed circuit board into the connector and clamp the connector PINs with pliers to make contact with the flexible printed circuit board.</p> |
| <p>3</p>  <p>1. Tragen Sie das Silikon auf die Endkappe auf und schieben Sie diese über das Ende des Lichtstreifens. Wischen Sie das überschüssige Silikon mit einem staubfreien Tuch ab. / Apply the silicone to the end cap and slide it over the end of the light strip. Wipe off the excess silicone with a dust-free cloth.</p> | <p>4</p>  <p>1. Legen Sie den geklebten Lichtstreifen an einen gut belüfteten Ort und warten Sie, bis der Kleber vollständig getrocknet ist. / Place the glued light strip in a well-ventilated place and wait until the adhesive has completely dried.</p> |