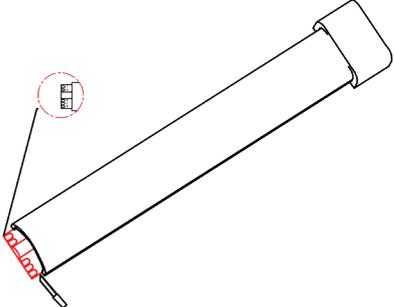
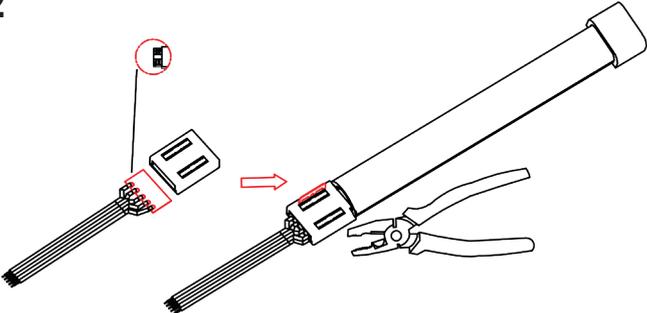
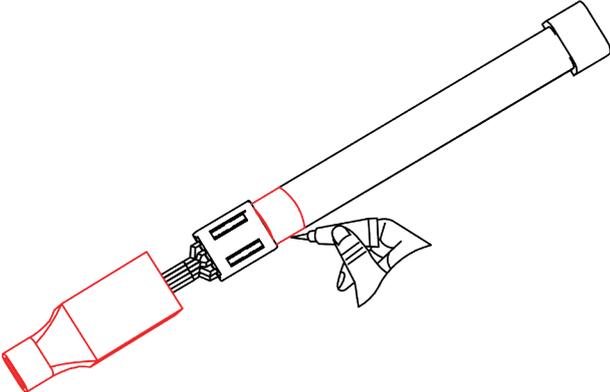
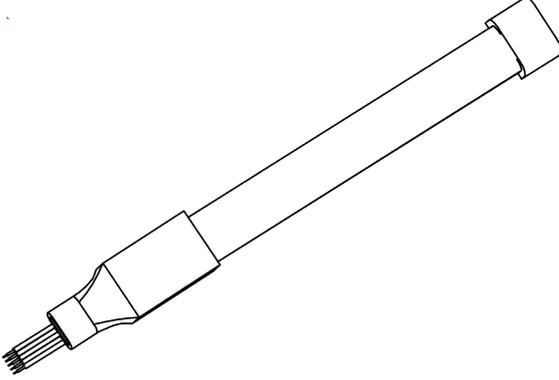


Artikel Nr. / Article No.: 930800

Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe /
Supply cable for Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe

Achtung! Für diese Arbeiten müssen Sie die Spannungsversorgung trennen.
Attention! For this work you must turn off the power supply.

<p>1</p>  <ol style="list-style-type: none">1. Schneiden Sie den Lichtstreifen entlang der Schnittlinie des Streifens in zwei Teile. Cut the light strip into two parts along the strip cutting line.2. Entfernen Sie die Silikonhülle von der flexiblen Leiterplatte mit einem Messer auf der Anschlussseite 10-11 mm. Remove the silicone cover from the flexible circuit board with a knife on the connection side 10-11 mm.	<p>2</p>  <ol style="list-style-type: none">1. Stecken Sie die freiliegende flexible Leiterplatte in den Steckverbinder und klemmen Sie die Steckverbinder-PINs mit einer Zange, um den Kontakt zur flexiblen Leiterplatte herzustellen. Insert the exposed flexible printed circuit board into the connector and clamp the connector PINs with pliers to make contact with the flexible printed circuit board.
<p>3</p>  <ol style="list-style-type: none">1. Tragen Sie das Silikon auf die Endkappe auf und schieben Sie diese über das Ende des Lichtstreifens. Wischen Sie das überschüssige Silikon mit einem staubfreien Tuch ab. Apply the silicone to the end cap and slide it over the end of the light strip. Wipe off the excess silicone with a dust-free cloth.	<p>4</p>  <ol style="list-style-type: none">1. Legen Sie den geklebten Lichtstreifen an einen gut belüfteten Ort und warten Sie, bis der Kleber vollständig getrocknet ist. Place the glued light strip in a well-ventilated place and wait until the adhesive has completely dried.