


Artikel Nr. / Article No.: 930844

Endkappen Set 2 St. für Neon Omniflex Mini / Endcaps Set 2 pc. for Neon Omniflex Mini


**Achtung! Für diese Arbeiten müssen Sie die Spannungsversorgung trennen.**  
**Attention! For this work you must turn off the power supply.**

**1**

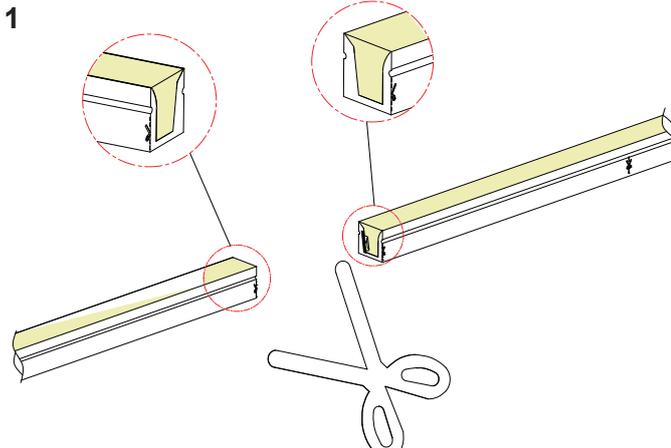

Schneiden Sie zum Kürzen des Stripes mit einer Schere / einem scharfen, stabilen Messer entlang der auf der Rückseite des LED-Streifen angebrachten Markierung. /  
To shorten the strip, use scissors / a sharp, sturdy knife to cut along the marking on the back of the LED strip.

**2**

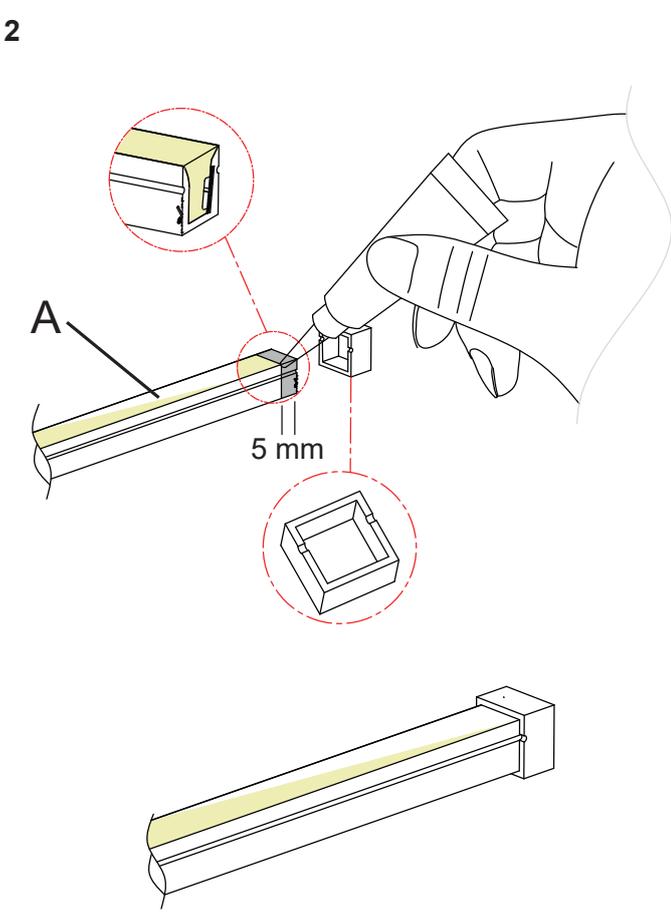

a. Nehmen Sie den auf Wunschlänge gekürzten, zugeschnittenen Streifen und tragen Sie gleichmäßig Silikonkleber (z.B. 930850) in der gleichen Länge wie die Endkappe um das abgeschnittene Ende rum auf. /  
Take shortened strip and apply silicone adhesive (e.g. 930850) evenly around the cut end in the same length as the end cap.

b. Bringen Sie die Siliconendkappe direkt an der Stelle an, an der der Kleber gerade aufgetragen wurde. Die Endkappe sollte über eine Länge von mindestens 0,5cm umlaufend mit Kleber gefüllt sein. /  
Install the silicone end cap directly to the area where the adhesive has been applied. The end cap should be filled with adhesive over a length of at least 0.5 cm all the way around.

c. Wischen Sie den überschüssigen Silikonkleber mit einem staubfreien Tuch ab und lassen Sie ihn 24 Stunden lang trocknen, bevor sie ihn installieren und verwenden. Danach ist der Streifen vollständig benutzbar. /  
Wipe off the excess silicone adhesive with a dust-free cloth and let it dry for 24 hours before installing and using it. The strip is then fully usable.