

2 vodiče 2 v 1 LED ovladači (WiFi + 2.4G)

Model: LC2-WR


Funkce

- Barevná teplota, jas ztlumitelný
- Biologický rytmus a hudební rytmus
- Push dimming
- Plynulé stmívání na úrovni 4096, mini jas 0,1 %, rozsah stmívání 0,1 %– 100 %
- Podpora jednoho ovladače maximálně 12 počítačů dálkového ovládání (vzdálenost ovládání 30 m)
- Automatické vysílání: automaticky přenášet signál na jinou a rozšiřovat neomezenou vzdálenost ovládání
- Automatická synchronizace: dynamický režim může synchronizovat a zachovat stejnou pro všechna zařízení
- Podpora režimu DND a obvykle se používá pro oblast výpadku proudu pro úsporu energie
- Podpora ovládání aplikace "TUYA SMART"
- Podpora Alexa, Google Assistant, Yandex Alice



Parametry


Název produktu:	2 vodičový 2 v 1 LED řadič	Úroveň stmívání:	Úrovně 4096
Model č.:	LC2-WR	Rozsah stmívání:	0.1%-100%
Vstupní napětí:	DC12~48V	Křivka stmívání:	Logaritmický
Výstupní proud:	Max 10A	EMC Standard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
Výstupní výkon:	120W~480W	Bezpečnostní standard (LVD):	EN 61347-1:2015+A1: 2021 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019
Typ výstupu:	Konstantní napětí	Rádiové vybavení (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Protokol:	WiFi+2,4GHz RF	Certifikace:	CE, EMC, LVD, ČERVENÁ
Vzdálenost RF dálkového ovládání:	30 m	Záruka:	5 let
Míra IP:	IP20		
Pracovní teplota:	-10~40°C		



Kontrolka SET Button

Schéma připojení

Input: DC12V~48V

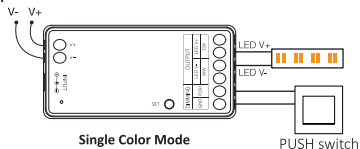

Input: DC12V~48V


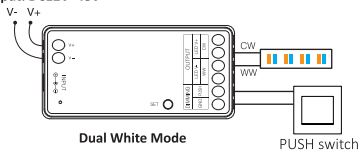


Diagram aplikace

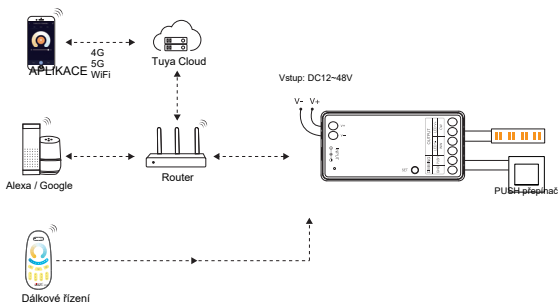

Stmívání pomocí PUSH spínače

Krátkým stiskem "PUSH spínače"

Rozsvítit světla nebo .

Dlouhým stiskem tlačítka "PUSH"

Upravte úroveň jasu světla.


Nastavit výstupní režim

Nastavte správný výstupní režim podle vlastností světel : Stiskněte "SET" a zapnete automaticky, abyste přepnuli výstupní režim (zapnuto: odhlásí se bez zapnuté opery do 3 sekund)

List výstupních režimů (potvrďte výstupní režim podle barvy indikátoru)


Barva indikátorů	Červená lampa	Zelená
Výstup	Režim jedné barvy	Dvojitý bílý režim

Kompatibilita s těmito 2.4G RF dálkovými ovladači (zakoupené samostatně)

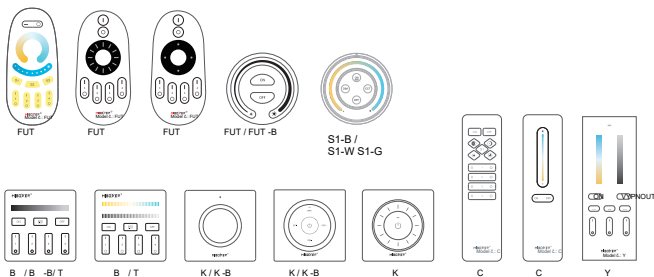

2.4G RF dálkové ovládání zapnuté


Instrukce propojení kódu

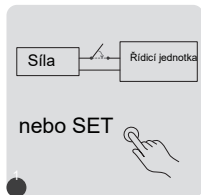

Vypněte na 10 sekund a znovu zapněte nebo krátce stiskněte "NASTAVIT"



Krátke stisknutí "I" bu on 3 mes během 3 sekund.

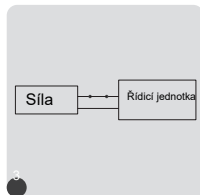


Světla blikají 3 měsice pomalu, což znamená, že propojení je úspěšně dokončeno.



Propojení selhalo, pokud světlo neblíká pomalu, prosím postupujte znovu podle výše uvedených kroků. (Poznámka: Světla, která se spojila, se už nemohou znovu spojit)


Instrukce odpojování kódu

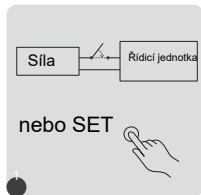

Vypněte na 10 sekund a znovu zapněte nebo krátce stiskněte "NASTAVIT"



Krátke stisknutí "I" bu on 5 dní během 3 sekund.

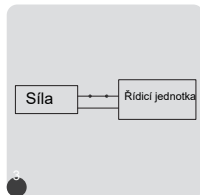

Světla blikají za 10 minut rychle, což znamená, že odpojení je úspěšné.




Odpojení selhalo, pokud světlo neblíká rychle, prosím, postupujte znovu podle výše uvedených kroků. (Poznámka: Light jsem nepřidal odkaz, který není potřeba odpojit)

Automatická transmise ng

Automatický přenos dálkového signálu

Jedno světlo může přenášet signály z dálkového ovladače na jiné světlo do 30 m, pokud je světlo v rámci 30 m, vzdálenost dálkového ovládání může být neomezená.

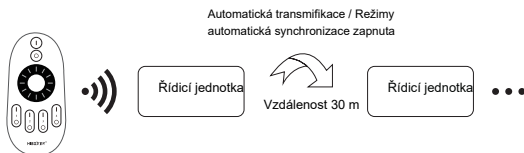

Režim "Nerušit" je AC a vypnutý (výchozí AC vated)

Zapněte režim "Nerušit" (široké použití v oblastech, kde často dochází k výpadkům proudu, abyste ušetřili energii)

2.4G RF dálkový ovladač Zapínání a vypínání nástroje Zapínání režimu "Nerušit":

Stiskněte "VYPNUTO" (bu) na třech mečích během tří sekund a "ZAPNUTO" (ZAPNUTO) na třech mech, AC úspěšně zavolalo rychle zabliknutí LED kontrolky.

A en on: Režim nerušit je aktivně

1. Když je kontrolka ve stavu VYPNUTO (například: použijte aplikaci nebo dálkový ovladač k vypnutí světla), kontrolka je ve stavu VYPNUTO, jakmile vypnete napájení a znovu zapnete.

(Uživatel musí dvakrát vypnout a zapnout napájení mese pro klimatizaci nebo použít aplikaci / dálkový ovladač pro klimatizaci světla)

2. Když je kontrolka ZAPNUTÁ, stav Jakmile vypnete a zapnete power one, je to stav ZAPNUTO.

Vypněte režim "Nerušit":

Stiskněte "ON" na třech mech během tří sekund a "VYPNOUT" na třech mech, úspěšně zavřené, jakmile LED světlo pomalu bliká čtyři me.

A en zapnuto: Kontrolka bude vždy ve stavu "ZAPNUTO", pokud zapnete a vypnete napájení poté, co uživatel zavře režim "Nerušit".

Zapnutí a vypnutí režimu "Nerušit rušení" v aplikaci (podrobnosti najdete v manuálu k ovládání aplikace)

Ovládací instrukce aplikace pro smartphone zapnuté

Network Configura zapnutá (nepodporuje 5G router)

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci [Tuya Smart]



Vyhledejte [Tuya Smart] v Apple nebo Google Store, nebo naskenujte podle QR kódu a aplikaci si stáhněte a nainstalujte.

Prosím, otevřete aplikaci kliknutím na "Registrovat", ale zapněte si účet při používání v prvním já, přihlaste se přímo, pokud už jste účet měli.






2. Network Configura na

- (1) Připojit řadič k napájení.
- (2) Potvrdit, že kontrolka rychle bliká (2 záblesky za sekundu), Pokud kontrolka není v rychlém blikajícím stavu, existují dva způsoby, jak vstoupit:
 - Dlouhé stisknutí tlačítka "SET" a kontrolka rychle bliká.
 - Ovladač vypnut a zapnout 6 me.
- (3) Připojit telefon k domácí WiFi síti na frekvenci 2,4 GHz.
- (4) Otevřete domovskou stránku aplikace a klikněte na "+" bu-up v pravém horním rohu stránky.
- (5) Klikněte na "Lehké" na straně stránky a poté na "Zdroj světla (BLE+Wi-Fi)"
- (6) Postupujte podle pokynů aplikace pro dokončení konfigurace.

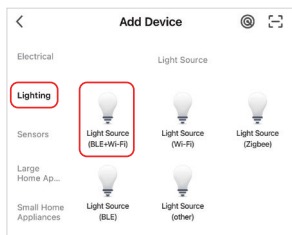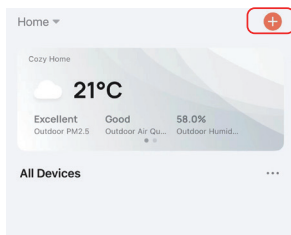

Aplikace zapíná a vypíná režim "Nerušit" (výchozí AC)


Klikněte na kontrolku, kterou je potřeba nastavit, nebo na ovládání skupiny --- klikněte na "Více"
--- na "Chování při zapnutí" --- zapnout nebo vypnout

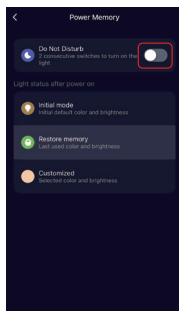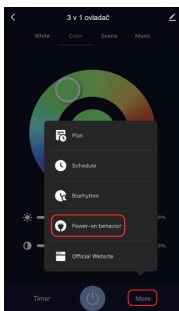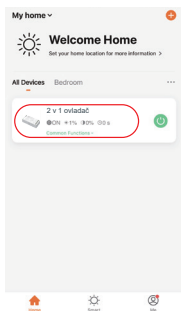

Instrukce hlasového ovládání Alexa zapnuté

Prosím, přidejte zařízení do aplikace [Tuya Smart] a začněte postupovat podle těchto kroků


- 1) . Otevřít aplikaci Alexa
- 2) . Klikněte na "Více" na rohu pravého rohu
- 3) . Klikněte na "Dovednosti a hry"

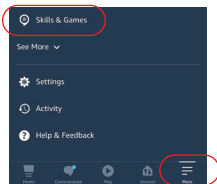

- 4) . Klikněte " " v pravém horním rohu
- 5) . Zadejte "Smart life" a vyhledejte




- 6) . Klikněte na dovednost "Smart Life", následujte instrukce dál
Pro dokončení Configura a spuštění hlasového ovládání

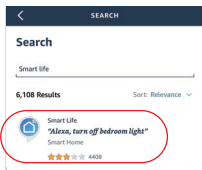


Google Home hlasové ovládání zapnuté

Prosím, přidejte zařízení do aplikace [Tuya Smart] a začněte postupovat podle kroků


- 1) . Otevřete aplikaci Google Home
- 2) . Klikněte na "+" v horní části rohu

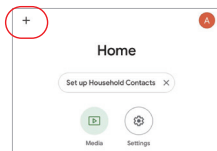

- 3) . Klikněte na "Nastavit zařízení"

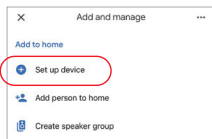


- 4) . Klikněte na "Funguje s Googlem"

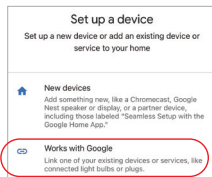

- 5) . Klikněte na "+" v pravém horním rohu
- 6) . Zadejte "Smart life" a vyhledejte
- 7) . Klikněte na dovednost "Smart Life", následujte

Instruují zapnout, abych dokončil ConKonfigura a spustil hlasové ovládání

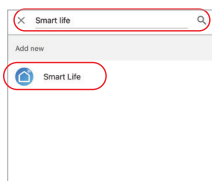

A en on

1. Před instalací prosím vypněte napájecí zdroj.
2. Prosím, ujistěte se, že vstupní napětí je stejné jako požadavky zařízení.
3. Nerozobírejte zařízení, pokud nejste odborník, jinak by se mohlo poškodit.
4. Prosím, nepoužívejte světlo na místě s širokým dosahem kovu nebo silnou elektromagnetickou c-vlnou v blízkosti, jinak bude vzdálená vzdálenost vážně ovlivněna.



Vyrobena v Číně